


スマートAI モバイルアプリ

スマートAI-Ⅱ：SHMW-2A

ユーザーズマニュアル スマート蓄電システムⅡ

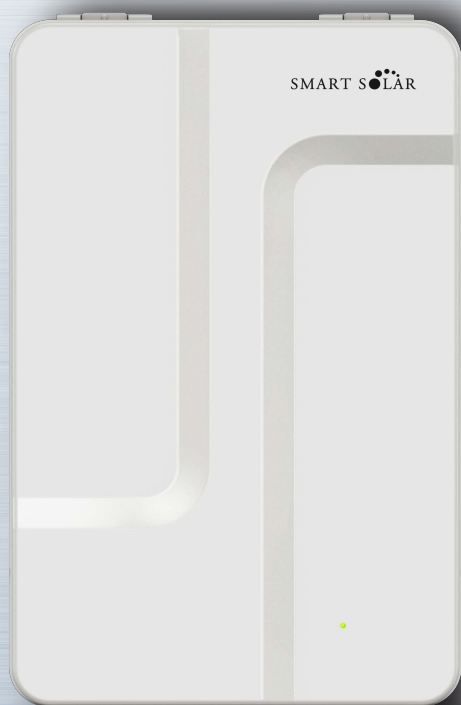

このたびは、スマートソーラー株式会社の「スマートAI-Ⅱ」をご購入いただき、まことにありがとうございます。本ユーザーズマニュアルを必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、保証書とともにいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

この製品を使用できるのは日本国内のみとなります。


モバイルアプリユーザーズマニュアルは変更があった場合、適宜更新いたします。

最新版のご案内はスマートAI お知らせでもご案内いたします。

モバイルアプリとWebアプリについて

モバイルアプリ

スマートフォンやタブレットで電力情報の確認、動作モードの設定をするためのアプリケーションです。

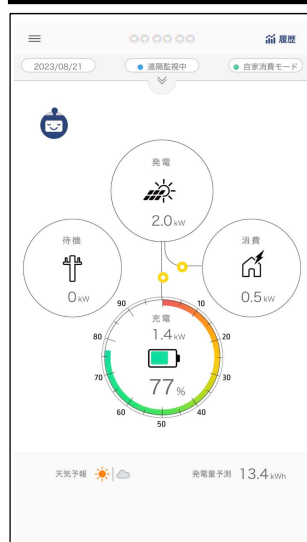

モバイルアプリ

Webアプリ

モバイルアプリの電力情報より詳細な電力情報の確認が可能です。また、電力情報データをパソコンで出力できる機能を設けたアプリケーションです。



Webアプリ

モバイルアプリとWebアプリの違い

メニュー	機能	モバイルアプリ	WEBアプリ
電力情報 消費情報※	履歴情報 履歴情報 CSV ダウンロード	×	○
設定	蓄電池夜間充電設定 動作モード設定 (通常モード)	○	○
	非常時蓄電池設定 ネットワーク設定 外部デバイス設定 動作モード設定 (災害対策モード) PCS設定 消費測定機能	○	×
	CTセンサー測定設定※ 住所設定	×	○

※ 利用するには別売りのCTセンサー（オプション品）の設置が必要となります。

もくじ

スマートAI-Ⅱとは	1	操作のしかた	30
安全上のご注意	2	電力情報をみる	31
お取り扱い上のお願い	5	電力情報画面の見かた	31
はじめに	6	遠隔監視中の有無	32
システム基本構成	6	天気予報について	32
各部の名称と機能	7	発電量予測について	32
スマートAI LEDランプと装置の状態	8	現在の状況を確認する	33
動作モード	9	余った電力を充電している場合	33
自家消費モード	9	余った電力を売電している場合	34
売電モード	10	蓄電池から放電、電力会社から買電して	35
自立運転モード	11	いる場合	
災害対策モード	12	履歴を表示する	36
AI機能	14	比較して表示する	38
スマートAIアプリについて	16	動作モードによる表示	39
		自立運転モード	39
		災害対策モード	40
利用者登録	17	機器情報を見る	41
準備するもの	17	お知らせを見る	42
アプリのインストール	18		
初期登録	19		
初期登録後の利用者登録	24	設定	43
準備するもの	24	非常時蓄電池設定方法	43
アプリのインストール	25	蓄電池夜間充電設定	45
初期登録後の利用者登録	26	蓄電池夜間充電設定方法	47
		ファームウェア更新通知	51
		ネットワーク	52
初期設定	27	装置SSID	55
スマートAI-Ⅱ 初期設定値について	27	動作モード設定	58
モード別固定充電量の初期設定値	27	通常時のモード切替	58
通常時の動作モードを確認する非	28	災害対策時のモード切替	60
常時蓄電池設定を確認する	28	機能設定	61
		災害対策モード機能	61
		PCS設定	62
アプリのバージョン確認・更新	29	売電設定	62
アプリのバージョン確認方法	29	契約電力容量設定	64
アプリ更新方法	29		

もくじ

外部デバイス設定(HEMSコントローラー)	66
外部デバイス解除(HEMSコントローラー)	69
外部デバイス設定(スマートメーター)	70
外部デバイス解除(スマートメーター)	73
消費測定機能	74

保証・修理について	87
-----------	----

お問い合わせ窓口	88
----------	----

スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法	75
-----------------	----

スマートAI-Ⅱ 再起動方法	76
ブレーカ電源再起動	76

インターネット環境改善方法のご提案	77
-------------------	----

Wi-Fiルーターの設置場所変更	77
障害物を避ける	77
Wi-Fi中継機を使用する	77
Wi-Fiルーターの変更・買い替え	77

よくあるお問い合わせ	78
------------	----

エラーコード	83
--------	----

エラー対応方法	83
---------	----

その他	84
-----	----

特定のルーターにおける設定	84
---------------	----



商標・免責事項	85
---------	----

仕様	86
----	----

スマートAI-Ⅱとは

スマートAI-Ⅱは、蓄電システムと太陽光発電システムにより、ご家庭の電力消費パターンを学習し、最適な蓄電システムの制御を行います。

電力情報は、本マニュアルで説明するアプリを使って外出先でもスマートフォンやタブレットで確認できます。

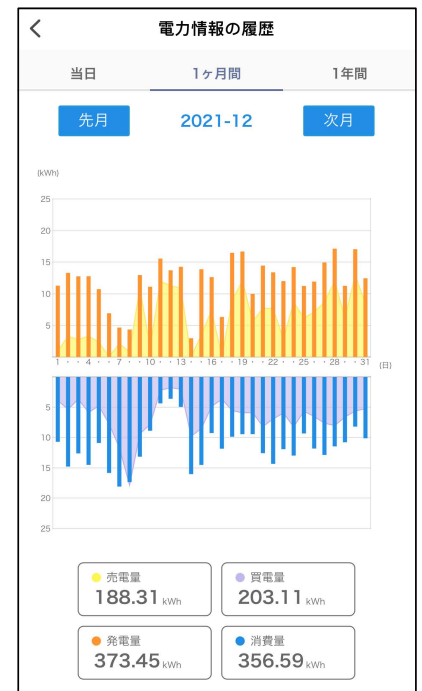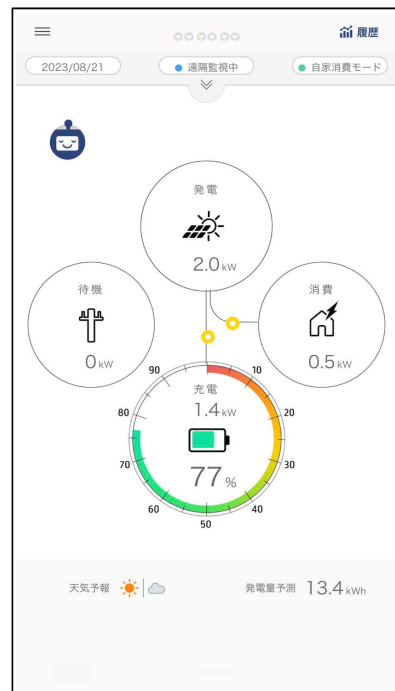

●「HEMS」とは、Home Energy Management System

(ホームエネルギー マネジメント システム) の略です。
電気エネルギーの見える化をするシステムです。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全マーク

誤操作による被害や損失は、その程度に応じて、以下の2種類に分類されます。

 警告	誤った使い方をすると、危険が生じ、重症、死亡、または重篤な財産損失を招くおそれがあります。
 注意	誤った使い方をすると、危険が生じ、身体に傷害または、装置破損が発生するおそれがあります。

 してはいけない内容 (禁止事項)	 注意しなければいけない内容 (注意事項)
---	---

警告



- 分解や改造をしないでください。
感電・火災・やけど・けがの原因となります。
- 水をかけたり、水に浸漬したりしないでください。
感電・発煙・発火などのおそれがあります。
- 強固なもので本製品を叩かないでください。
感電・発煙・発火などのおそれがあります。
- 本製品の通風口に手を入れたり、異物を差し込んだりしないでください。
感電・けが・やけどの原因となります。
- めれた手で本体や操作部をさわらないでください。
感電の原因となります。
- 水没や災害時、落雷時には本製品に手を触れないでください。
感電・けが・やけどの原因となります。
水没後は、水が引いても使用せず、販売店もしくは弊社にご相談ください。
- 本製品が不安定な場所にあたり、振動または衝撃を受けた後は使用しないでください。
- 電気製品が安全に使用できる状態であることを確認してから使用してください。
- ペースメーカーなどを使用されている方は本製品に近づかないでください。
ペースメーカーに影響を与える原因となります。

警告



- 本製品をメンテナンスする際には運転を停止してください。
感電・やけどのおそれがあります。
- 取付工事・修理・移動・再設置の際には販売店または弊社に依頼してください。
施工研修を修了した専門技術者ではない人が行くと不備が発生し、感電・火災のおそれがあります。

注意



- 異臭や異音がした場合は直ちに本製品を停止してください。
そのまま運転を続けると、感電・火災・故障の原因となります。
- 本製品の上に乗ったり座ったりしないでください。
転倒や負傷のおそれがあります。
- 本製品の上や周囲に物を置かないでください。
火災・けが・やけどの原因となります。
- 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しないでください。
引火して火災・やけどの原因となります。
- 周囲が高温になる場所では使用しないでください。
火災の原因となります。
- 付近で発熱機器や蒸気などが出る装置を使用しないでください。
火災の原因となります。
- ガソリンやベンジンなどの引火性溶剤を付近に置かないでください。
火災・故障の原因となります。
- 本製品を医療用機器や医療目的で使用しないでください。
- 日常のメンテナンス時は、乾燥した柔らかい布で表面を拭いてください。
アルコール、有機溶剤、強酸塩基性物質は絶対に使用しないでください。
- **自立運転時の使用電力の容量に注意してください。**
最大消費電力※がPCSと蓄電池ユニットの最大出力を超える機器は使用できません。
※最大消費電力は機器により異なります。
それぞれの電気製品の取扱説明書をご確認ください。

⚠ 注意



- 設置と点検時の作業スペースとして十分な空間を確保してください。
 - ・詳しい設置スペースについては施工店へお問い合わせください。
 - ・本体周囲を覆うように物が置かれていると、発熱などで停止する場合があります。
- 本製品の周辺は以下の状態にしてください。
 - ・温度は以下の要件を満たしてください。
使用周囲温度範囲 0℃～50℃（ただし結露および氷結なきこと）
 - ・直射日光の当たらない状態
 - ・水蒸気・油蒸気・煙・可燃性ガス等がかからない状態
- 本製品の近くでテレビやラジオ、無線などを使用しないでください。
 - ・アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところでは、無線機にノイズが発生するおそれがあります。
 - ・ラジオ・携帯電話などは、本製品の近くで使用しないでください。受信障害発生可能性があります。
 - ・電氣的雑音の影響を受けると困る電気製品は、本製品の近くで使用しないでください。電気製品の正常な動作ができなくなる原因となります。
- モーターで動く電気製品を他の電気製品と同時に使用しないでください。
自立運転時に洗濯機や掃除機、扇風機などモーターを内蔵し、起動時に多くの電力を必要とする電気製品と、他の電気製品を同時に使用しないでください。突入電流の発生により他の電気製品が故障する原因となる場合があります。
- 本製品は弊社製の蓄電システムと組み合わせて使用してください。

お取り扱い上のお願い


- 本製品に貼り付けられている銘板シールは、はがさないでください。
銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた状態で使用すると、電波法などに抵触する可能性があります。
- **本製品は、指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
電力量の証明などには使用できません。**
- **計測上の誤差や計算上の誤差により、表示される電力量と実際の電力量及び電力会社の明細書に記載されている電力量とは異なる場合があります。**
- 本製品は無線による通信を行います。同じ周波数帯を使用する機器を同時に使用する場合は、それらの機器をできるだけ離して使用してください。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局※ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局※ならびにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
 2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、運用を停止してください。
 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局※あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りのことが起きたときには、販売店または弊社までお問い合わせください。
- **本製品の無線機能は、すべての利用環境で動作を保証するものではありません。
距離や障害物により十分な通信速度が出ない場合や、接続できない場合があります。**
- **無線LANを利用した通信時にデータや情報の漏洩および損失が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。**

※ 免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種
※ 有線を推奨いたします

はじめに

システム基本構成


スマートAI-Ⅱは、家庭の電力情報をクラウドサーバーに集積し、クラウドサーバーのAIにより、その家庭の最適な電力利用をサポートします。

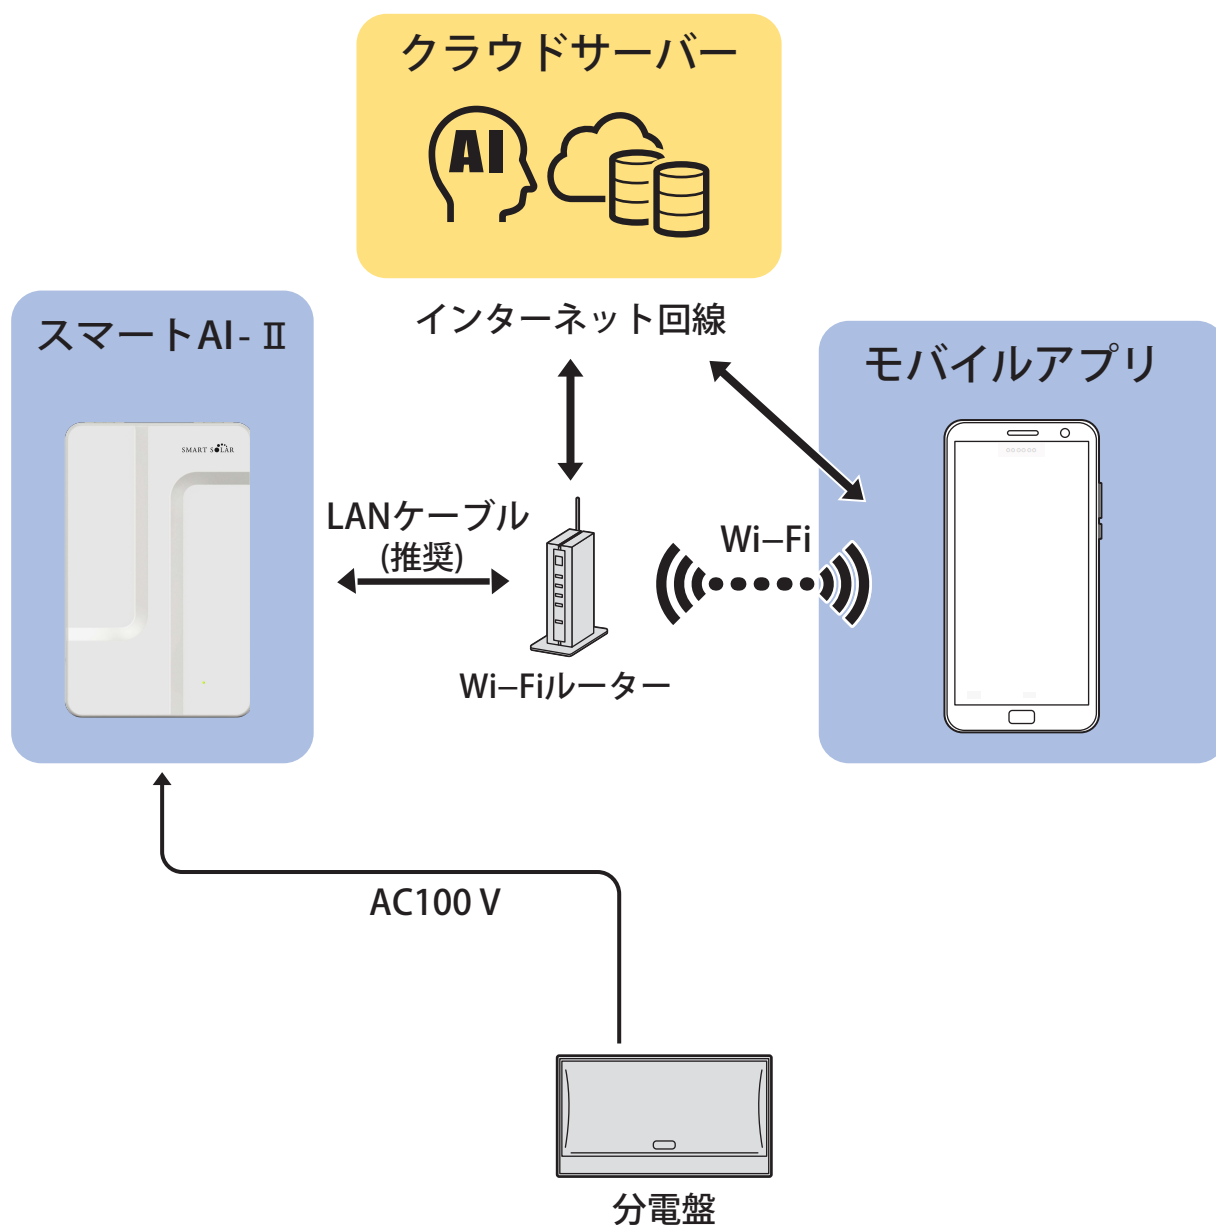

- インターネット接続環境が無い場合はスマートAI-Ⅱをご利用いただけません。
- スマートAI-Ⅱとクラウドサーバーの通信はお客様の通信環境を利用させていただきます。
- Wi-Fiルーターの機種によっては接続できないことがあります。

各部の名称と機能

- スマートAI-Ⅱ
- 使用電力や購入電力、蓄電システムや太陽光発電システムの電力計測を行う機器です。

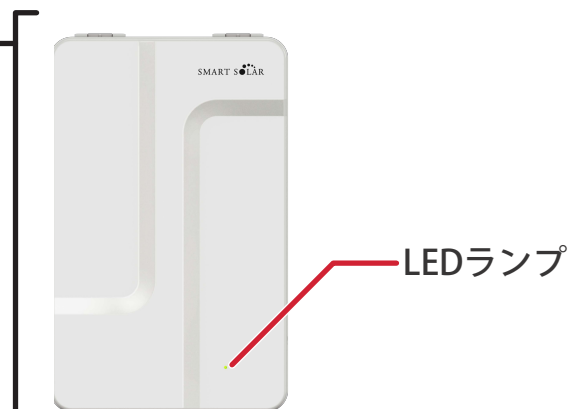

	LEDランプ	装置の状態
LEDランプ	● 緑点灯	正常
	⦿ 青点滅	インターネット通信状態が異常
	● 黄点灯	警告エラー発生中
	⦿ 黄点滅	インターネット通信状態が異常で警告エラー発生中
	● 赤点灯	スマートAI-Ⅱ装置異常、または他機器エラー発生中
	⦿ 赤点滅	インターネット通信状態が異常で スマートAI-Ⅱ装置異常、または他機器エラー発生中

※黄点灯や黄点滅は設置環境によっては白っぽくみえることがあります。

初期登録を実施する前のLEDランプは赤点灯になります。

◇ 初期登録前

電源投入→青点灯→青点滅(約3分)→赤点灯

～注意～

スマートAI-Ⅱの初期登録は赤点灯になってから実施してください。
青点灯や青点滅時に行うと初期登録の失敗につながります。

はじめに（つづき）

ランプの色とモバイルアプリ表示をご確認後、装置の状態欄の対応を実施ください。

スマートAI-Ⅱ LEDランプと装置の状態

LEDランプ	モバイルアプリ表示	装置の状態
 緑点灯	 遠隔監視中 (通信中)	正常運転中です。
 青点滅	 遠隔監視中 (通信切断中)	ご家庭のWi-FiとスマートAI-Ⅱの通信が確立されていません。 再接続されるとLEDランプは緑点灯へ変わります。青点滅のままの場合は「スマートAI-Ⅱ通信復旧方法（⇒P70）」を実施してください。
 黄色点滅	 遠隔監視中 (通信切断中)	警告エラーが発生しています。 また、スマートAI-Ⅱが通信切断しています。 まずは「スマートAI-Ⅱ通信復旧方法（⇒P75）」をご確認いただき通信復旧をお願いします。 機器エラーは「エラー対応方法（⇒P83）」をご確認ください。
 黄色点灯	 遠隔監視中 (通信中)	警告エラーが発生しています。 機器エラーは「エラー対応方法（⇒P83）」をご確認ください。
 赤点滅	 遠隔監視中 (通信切断中)	スマートAI-Ⅱの本体異常 または他の機器エラーが発生しています。 また、スマートAI-Ⅱが通信切断しています。 まずはスマートAI-Ⅱ通信復旧方法（⇒P75）をご確認いただき通信復旧をお願いします。 機器エラーは「エラーに対応方法（⇒P83）」をご確認ください。
 赤点灯	 遠隔監視中 (通信中)	スマートAI-Ⅱの本体異常 または他の機器エラーが発生しています。 機器エラーは「エラー対応方法（⇒P83）」をご確認ください。 機器エラーが発生していない場合は スマートAI-Ⅱの本体異常の可能性があります。 本体異常の場合は、弊社までご連絡をお願いします。

上記の表以外やLEDランプが消灯している場合や、通信復旧をお試しいただいても改善されない時はお客様サービスセンターへご連絡をお願いします。

動作モード

スマートAIアプリにより、蓄電システムの動作モードを変更することができます。

～注意～

各モードの説明は基本的な動作を説明したものです。

天候の変化や充電残量、発電量などの運転状況により随時変化します。

■ 自家消費モード

昼間、太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を優先的に蓄電池に充電するモードです。

蓄電池に充電して、さらに余った電力があれば売電します。


充電した電力は、ご家庭で必要なときに蓄電池から放電して使用できます。

【太陽光で発電した電力の使用順】

- ①ご家庭で消費 余剰があれば②へ
- ②蓄電池に充電 さらに余剰があれば③へ
- ③売電

● 満充電になる前でも充電量が調整され、売電となる事があります。

● 初期設定値は「自家消費モード」となっています。

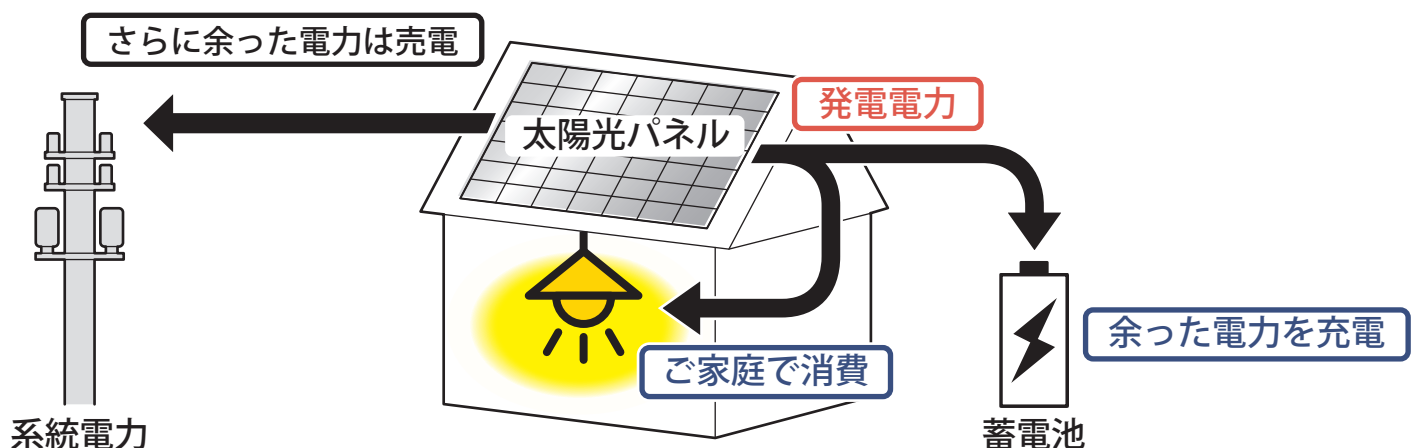

動作モード（つづき）

■売電モード

昼間、太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を全て売電するモードです。


【太陽光で発電した電力の使用順】

- ①ご家庭で消費 余剰があれば②へ
- ②売電

●蓄電池は深夜電力から充電※し、ご家庭で必要なときに蓄電池から放電して使用できます。

※深夜電力からの充電はお客様で設定が可能です。

設定方法は「蓄電池夜間充電設定方法（⇒P47）」をご確認ください。

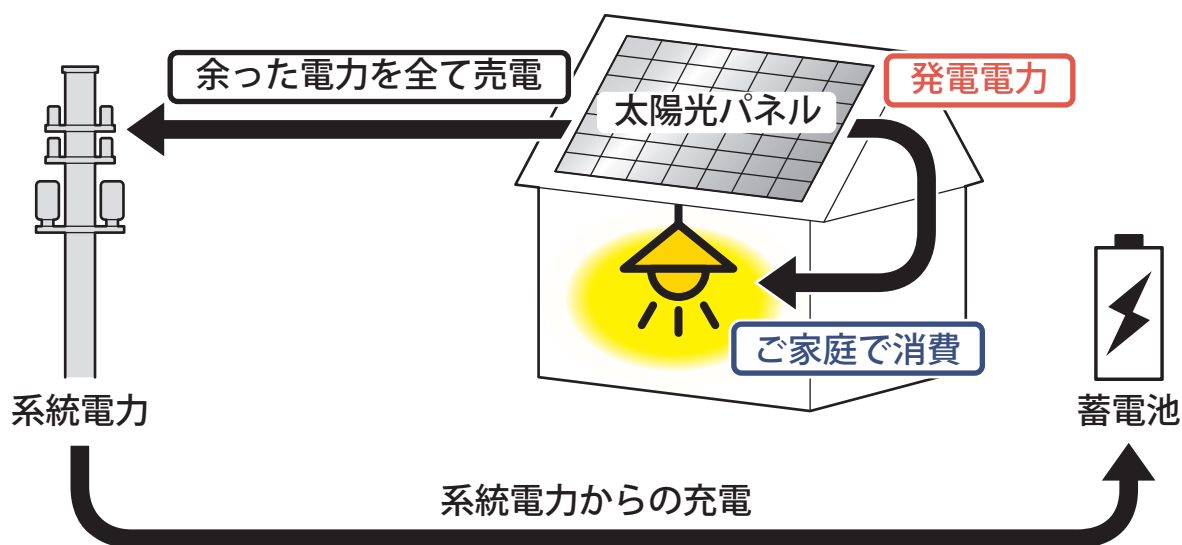

～注意～

売電を優先したい場合は、必ず「動作モード設定（⇒P58）」の「通常時のモード切替」で「売電モード」に設定してください。

ストレージシステムで売電モードに設定しているお客様は昼間の時間帯（7:00～18:00）は蓄電池の充放電を行わず、太陽光発電量が全て売電される仕様となります。

動作モード（つづき）

■ 自立運転モード

停電時、蓄電池から電力を放電し、ご家庭の停電を回避するモードです。

停電が発生したときは、自動的に自立運転モードに切り替わります。

停電が解除されると自動で戻ります。

モバイルアプリを操作する必要はありません。


～停電時の昼間～

太陽光パネルで発電された電力をご家庭で消費します。

余った電力は蓄電池に充電されます。


【太陽光で発電した電力の使用順】

- ①ご家庭で消費 余剰があれば②へ
- ②蓄電池に充電 さらに余剰があれば③へ
- ③太陽光発電を制御（停電中は売電が出来ないため、太陽光発電を制御します。）

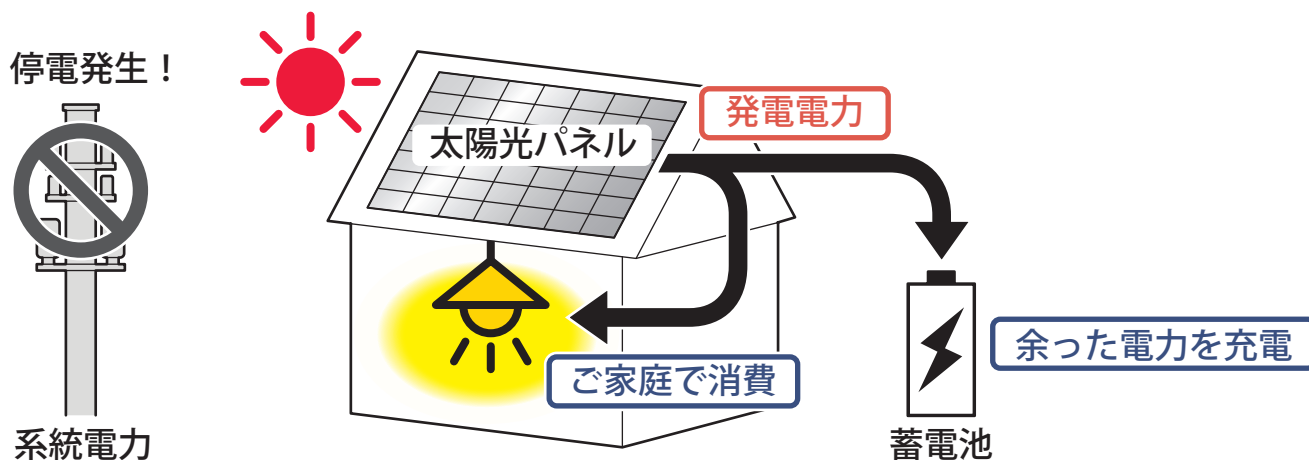

～停電時の夜間～

蓄電池からご家庭に電力が供給されます。

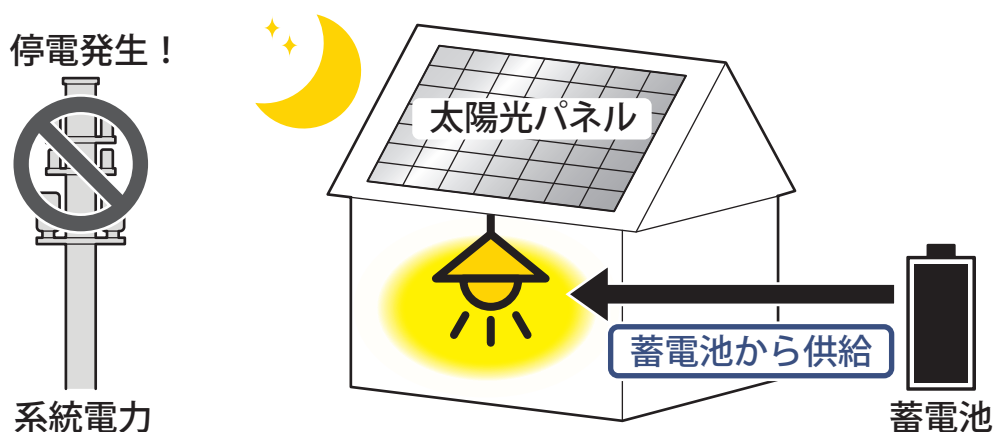

動作モード（つづき）

■ 災害対策モード

太陽光パネルから発電される電力、または系統電力を蓄電池に100%まで充電して待機し、いつ停電が発生しても蓄電池から電力を供給できるようにするモードです。

対象の警報は下記の通りです。

警報：大雨、暴風、暴風雪、大雪

特別警報：大雨、暴風、暴風雪、大雪

（対象の警報は追加、変更となる場合があります。）

気象庁から停電の可能性がある警報が発令されると、スマートAI-Ⅱは自動※1で

災害対策モードに切り替わります。

災害警報が解除されると、自動的に災害対策モードが終了※2します。

モバイルアプリを操作する必要はありません。

初期設定は「有効」となっています。

※1 機能設定で「災害対策モード機能（⇒P61）」を「有効」にしている場合は自動で切り替わります。

※2 災害対策モードは手動で終了することもできます。

手動で終了する場合は「災害対策モード（⇒P40）」をご確認ください。

～注意～

災害対策モード中にスマートA-Ⅱが通信切断した場合は、自動的に災害対策モードは終了しません。

スマートAI-Ⅱの通信復旧を実施してください。

復旧方法は「スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法（⇒P75）」をご確認ください。

スマートAI-Ⅱの通信復旧後に災害対策モードのままの場合は手動で解除をしてください。

解除方法は「災害対策時のモード切替（⇒P60）」をご確認ください。


はじめに（つづき）

動作モード（つづき）

■災害対策モード（つづき）

～災害警報発令中～


災害対策モードで運転します。

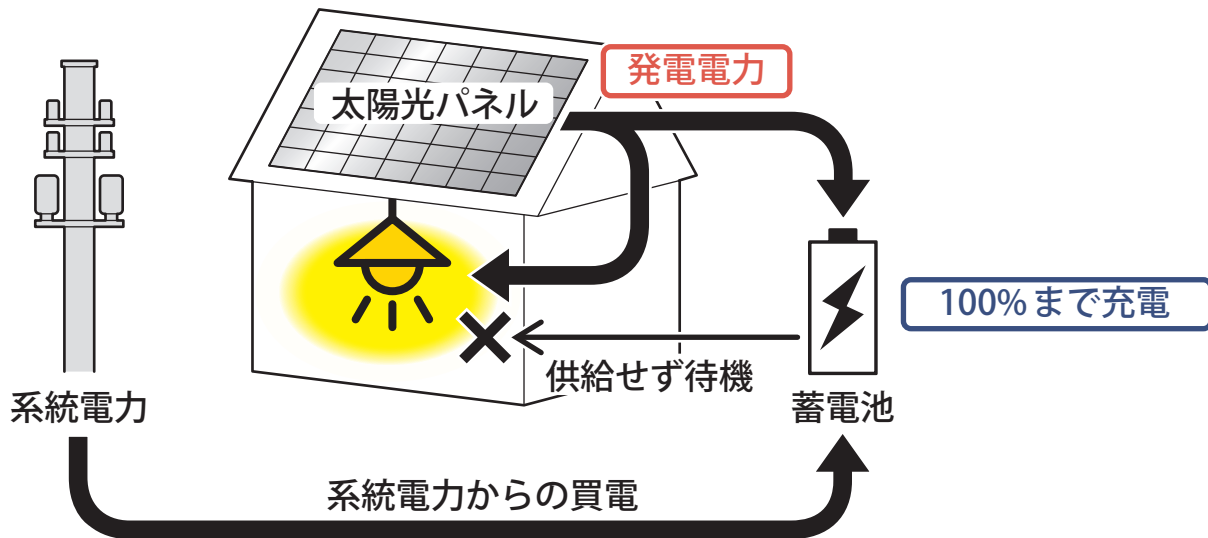

～災害警報発令中に停電発生～

災害対策モードから自立運転モードに自動で切り替わり運転します。
充電された蓄電池からご家庭に電力が供給されます。

停電発生！

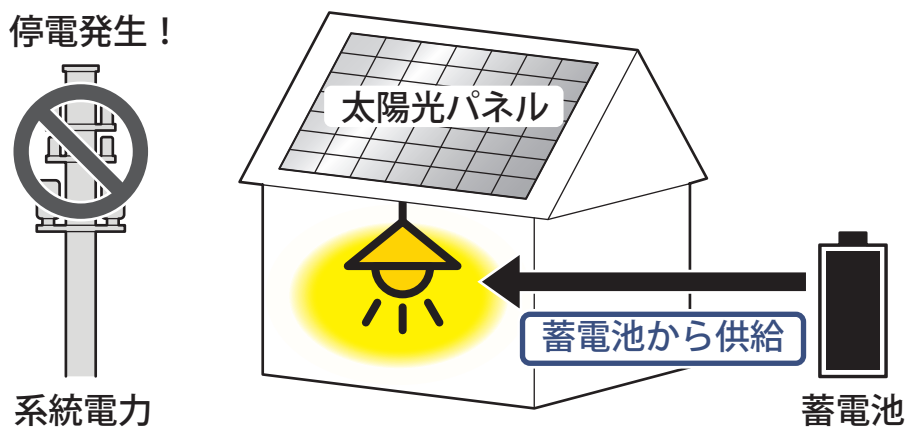

AI-Ⅱ 機能

スマートAI-Ⅱは、ご家庭の電力消費パターンや、太陽光パネルの発電パターンを自動で学習し、最適な蓄電システムの制御を行います。


翌日の日射量予測を気象庁から取得し、太陽光パネルの発電電力を予測することで、必要な量だけ深夜時間帯に電力を買い、蓄電池に充電します。

～注意～

AI充電を実施する場合は、「自動（AI充電）」への設定が必要です。

初期設定は「固定（手動充電）」となっています。

設定方法は「蓄電池夜間充電設定（⇒P45）」をご確認ください。

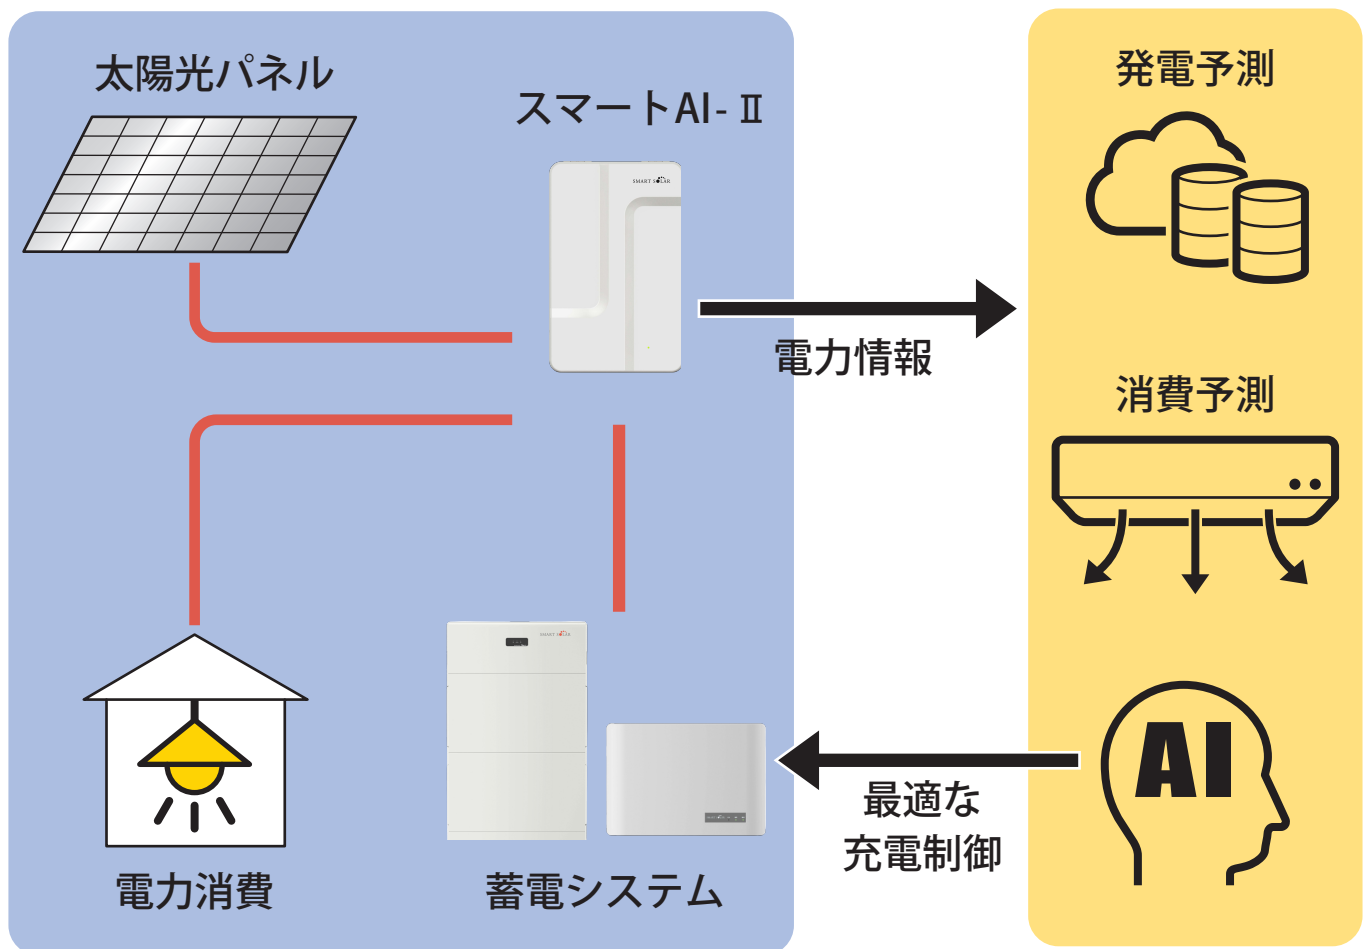


AI-Ⅱ 機能 (つづき)

■ 翌日の天気予報が快晴の場合 (自家消費モード)


翌日、太陽光パネルの発電により十分な発電が見込める場合は、深夜時間帯の充電を抑制します。

翌日、太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を充電する運転をします。

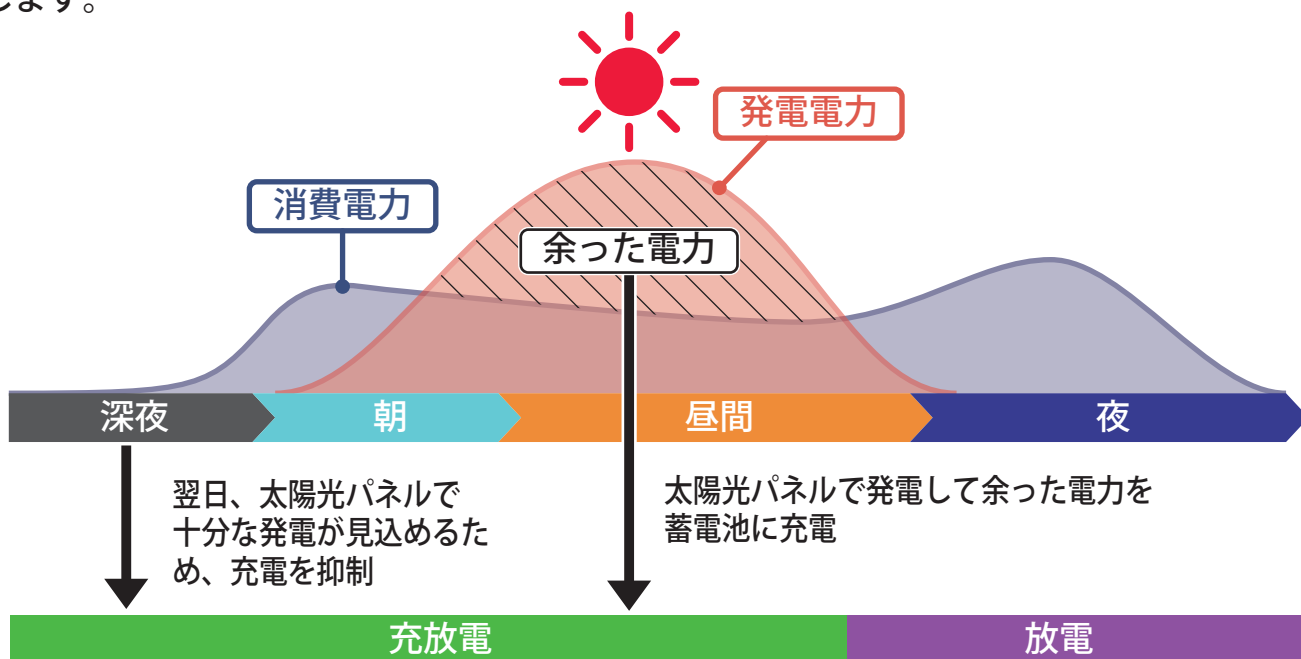

■ 翌日の天気予報が雨の場合 (自家消費モード)

翌日、太陽光パネルの発電により十分な発電が見込めない場合は、深夜電力から充電し、日中に放電することで経済的※な運転をします。

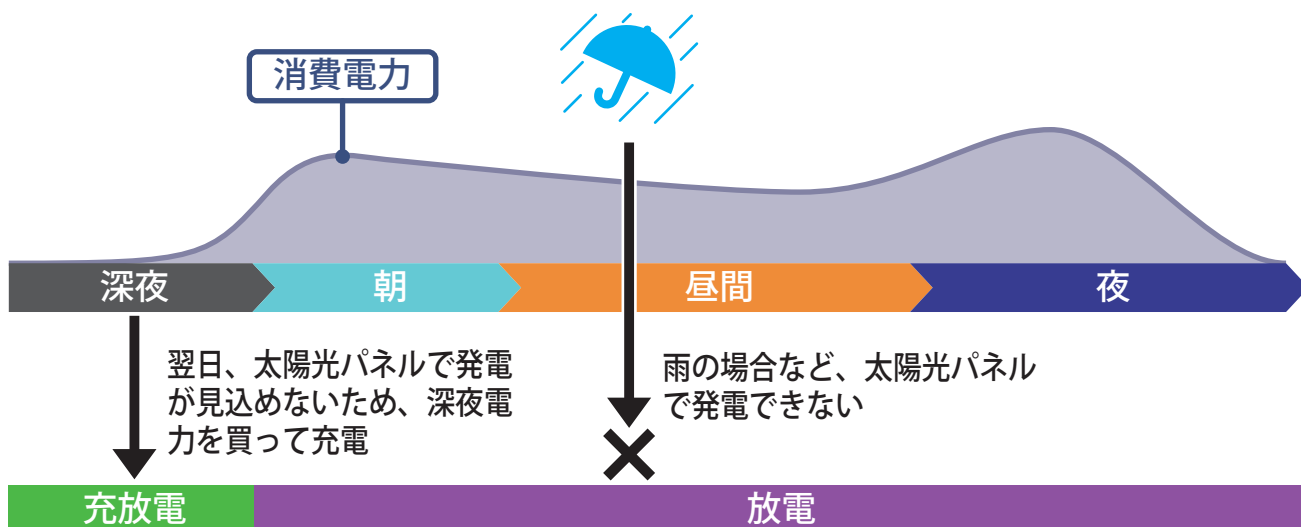



※ 深夜電力の料金は電力プランによって異なります。深夜電力が日中より安い電力プランのお客様は深夜電力を買って充電することで経済的になります。

スマートAIアプリについて

蓄電システムの制御や電力の見える化を行うためには、スマートAI専用アプリのインストールが必要です。

太陽光パネルの発電電力や蓄電量などのご利用状況を、お手持ちのスマートフォンやタブレットで外出先でも確認できます。

前日比、前月比の消費量なども確認できます。

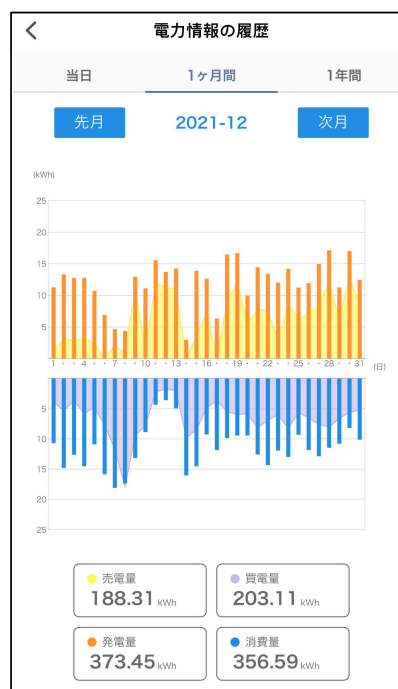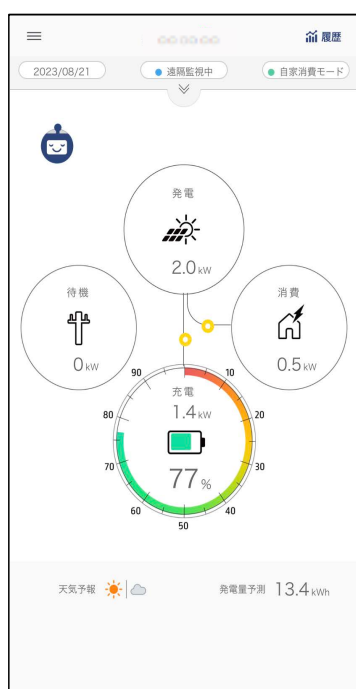

■ スマートAI-Ⅱをご利用になるには

お手持ちの端末にアプリをインストールし、利用者登録（初期登録）が必要です。
（⇒P17～P23）

～注意～ 利用者登録（初期登録）を行わないと、スマートAI-Ⅱは動作しません。


■ 初期登録後の再インストールや2台目以降の端末への登録は初期登録後の利用者登録をご確認ください。（⇒P24～P26）

● アプリは、複数の端末にインストールしてご利用できます。

準備するもの

スマートAI-Ⅱの利用者登録を行うために、以下のものを準備してください。

- ① アクティベーション設定情報シート
ご契約情報とお使いの機器を紐づけるための
ユーザーID、パスワードが記載された設定情報
シートです。

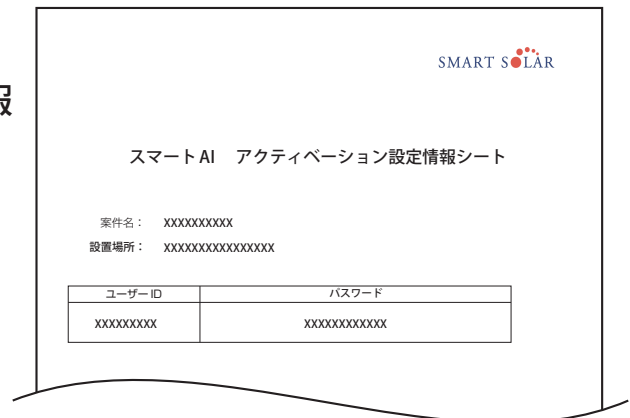

ユーザーID	パスワード
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

(イメージ図)

- ② スマートフォン または タブレット
お手持ちのAndroid スマートフォン、またはiPhone、iPadをご準備ください。

端末	バージョン
Androidスマートフォン	Android 9.0 以降
iPhone、iPad	iOS 14.0 以降

- バージョンの確認方法は、お手持ちの端末のマニュアルをご確認ください。

～注意～

このバージョン以前の端末は正常に動作しない、あるいはご使用ができません。
携帯端末の種類によっては繋がりづらいことがございます。

- ③ ネットワーク環境

スマートAI-Ⅱをインターネットに接続するためのWi-Fi環境が必要です。
収集した電力情報はWi-Fiを通じてクラウドサーバーに送信して保存されます。

- 長期不在時でもWi-Fiルーターの電源は入れたままにして、インターネットに接続しておく必要があります。

～注意～



- 複数台のスマートフォンから同時に設定作業を行わないでください。
- 機器本体、Wi-Fiルーターのそれぞれから5m以内の距離での設定を推奨します。
- Wi-Fiルーターから距離が離れているときは、Wi-Fiルーターの移動やWi-Fi中継機を設置するなどして、通信環境を改善してからご利用ください。

アプリのインストール

お手持ちの端末に「スマートAIアプリ」をインストールします。

1 検索画面で「スマートAI」を検索します。

■ Android の場合
Playストア で検索



スマートAI



■ iPhone・iPadの場合
AppStore で検索




Q スマートAI

2 右のアイコンのスマートAIアプリが見つかったら、 タップしてインストールします。



ここからはスマートAI-II本体の近くで実施してください。

3 アプリがインストールされると、 端末のホーム画面にスマートAIアプリのアイコン が表示されますので、タップして起動します。

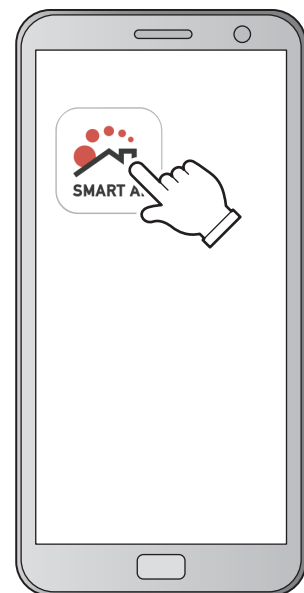

▶▶▶ 引き続き、次ページの「初期登録」をご確認ください。

初期登録

～はじめに～

初期登録はスマートAI-Ⅱの近くで操作してください。

離れて操作すると、初期設定が上手くいかない場合があります。



1 ログイン画面の「OK」をタップします。

～注意～

ログイン画面前にメッセージが表示されます。

ご利用端末によって表示の有無、内容は異なることがあります。

- 「" SMART AI" に位置情報の使用を許可しますか？」
⇒ “アプリの使用中は許可” を選択してください。
- 「" SMART AI" は通知を送信します。よろしいですか？」
⇒ “許可” を選択してください。



2 「アクティベーション設定情報シート」のIDとパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。

SMART SOLAR	
スマートAI アクティベーション設定情報シート	
案件名:	XXXXXXXXXX
設置場所:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ユーザーID	パスワード
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

(イメージ図)

SMART SOLAR

ログイン

IDとパスワードを入力してください

ID
IDを入力

パスワード
パスワードを入力

パスワードを表示する

ログイン


初期登録（つづき）

3 画面が変わったら「アクティベーション」をタップします。



4 接続選択で「有線接続」か「無線接続」を選択し「次へ」をタップします。

- スマートAI-Ⅱ本体にLANケーブルが差し込んである場合は「有線接続」になります。

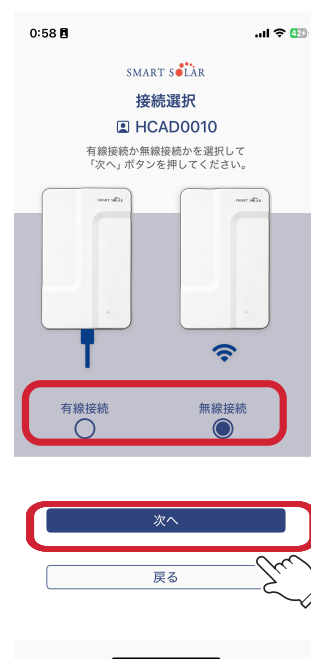

初期登録（つづき）

5 システムが表示されたら「次へ」をタップします。

- 設定するシステムが自動で選択されます。
念のため、相違がないか確認してください。
- システムは「ハイブリッド」か「ストレージ」となります。



6 変更しない場合「次へ」をタップします。

蓄電システムが1セットのみ設置の場合はSSID変更はしません。

～Wi-FiのSSIDを変更する必要があるケース～

2世帯住宅など蓄電システムを2セット以上設置された場合、複数のスマートAI-ⅡのSSID混線を防止する為に、装置ごとにSSIDを変更します。

変更方法は『ネットワーク設定』→『装置SSID（⇒P55）』をご確認ください。

～注意～

SSIDを変更する場合は、'SmartAI-G-WiFi'の後にユーザーIDの下4桁を入力します。

変更にはパスワードが必要になります。

変更の際は販売店または施工会社が対応します。

特殊なケースを除きお客様が対応することはございません。



初期登録（つづき）

7 スマートAI-Ⅱと接続するご家庭でお使いのSSIDをタップします。

～注意～


Wi-Fi設定画面前にメッセージが表示されます。

ご利用端末によって表示の有無、内容は異なることがあります。

- 「SMART AIがWi-Fiネットワーク'SmartAI-G-WiFi'に接続しようとしています。よろしいですか？」
⇒ 「接続」を選択してください。
- 「SMART AIがローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています」
⇒ 「許可」を選択してください。

～一覧にご家庭でお使いのSSIDが表示されない時は～

- ・ ご家庭のWi-Fiルーター側に異常がないか確認してください。

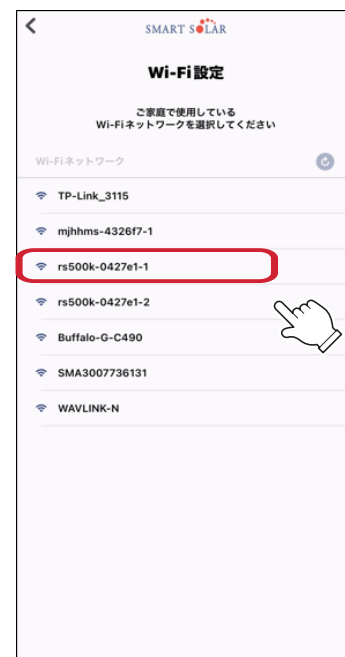


8 選択したSSIDのパスワードを入力し、「接続」をタップします。

- お使いのWi-FiネットワークのパスワードはWi-Fiルーターの側面や底面に記載されている場合が多いのでご確認ください。

～お願い～

Wi-Fiルーターの使用方法やパスワードなどWi-Fiルーターに関するお問い合わせはWi-Fiルーターのメーカーへご確認ください。

パスワードは必ず手入力でご入力ください。
コピー＆ペーストによる入力は、誤入力の原因となる場合がございます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

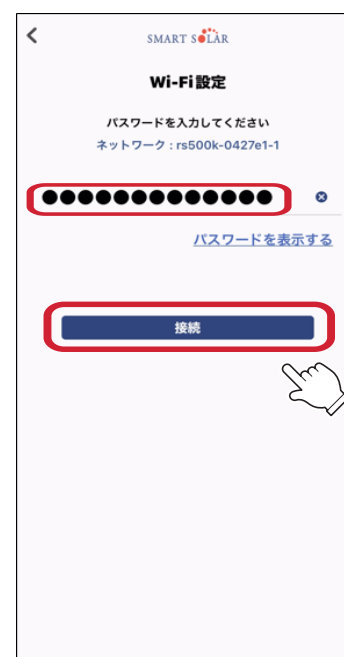

初期登録（つづき）

9 設定が完了するまでしばらく待ちます。

電力表示が動きだしたら初期設定は完了です。


- **画面は自動で変わります。** ※何度も失敗する場合、特定のルーターによっては設定が必要です P84をご確認下さい。（eo光 提供のレンタル機器をご利用の場合）
- **初期設定完了まで20分程かかります。**（時間は端末やネットワーク環境により変わります。）




この画面から約1分待ちます



このあと約13分待ちます

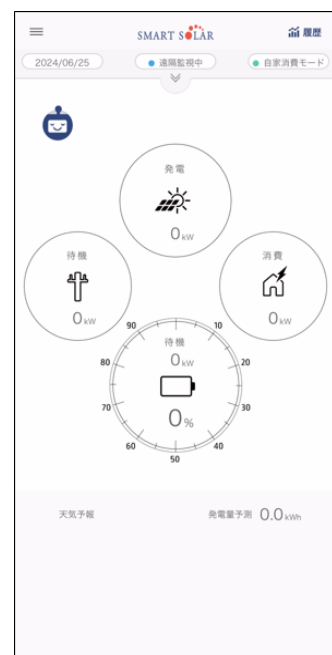

この画面から約6分待ちます

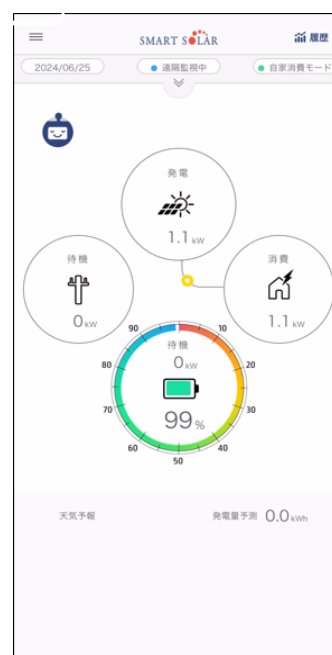

この画面になったら完了です


初期登録後の利用者登録

初期登録が完了しているお客様は利用者登録方法が異なります。
再インストール時や2台目以降の端末での登録方法はこちらになります。

準備するもの

スマートAI-Ⅱの利用者登録を行うために、以下のものを準備してください。

- ① アクティベーション設定情報シート
ご契約情報とお使いの機器を紐づけるための
ユーザーID、パスワードが記載された設定情報
シートです。

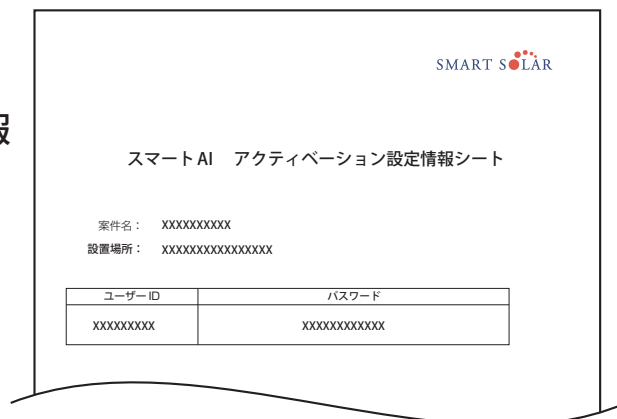

(イメージ図)

- ② スマートフォン または タブレット
お手持ちのAndroid スマートフォン、またはiPhone、iPadをご準備ください。

端末	バージョン
Androidスマートフォン	Android 9.0 以降
iPhone、iPad	iOS 14.0 以降

- バージョンの確認方法は、お手持ちの端末のマニュアルをご確認ください。

～注意～

このバージョン以前の端末は正常に動作しない、あるいはご使用ができません。
携帯端末の種類によっては繋がりが悪い場合がございます。

アプリのインストール

お手持ちの端末に「スマートAIアプリ」をインストールします。

1 検索画面で「スマートAI」を検索します。

■ Android の場合
Playストア で検索



スマートAI



■ iPhone・iPadの場合
AppStore で検索




Q スマートAI

2 右のアイコンのスマートAIアプリが見つかったら、 タップしてインストールします。



3 アプリがインストールされると、 端末のホーム画面にスマートAIアプリのアイコン が表示されますので、タップして起動します。

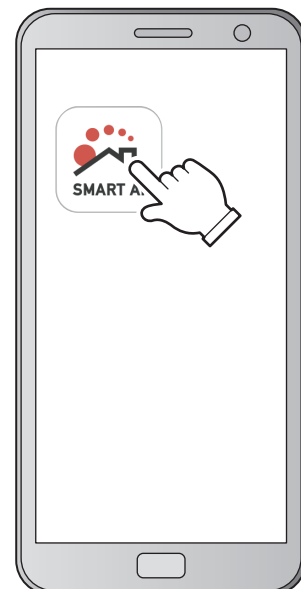

▶▶▶ 引き続き、次ページの「初期登録後の利用者登録」をご確認ください。

初期登録後の利用者登録（つづき）

初期登録後の利用者登録

1 ログイン画面の「OK」をタップします。

～注意～

設定画面前にメッセージが表示されます。

ご利用端末によって表示の有無、内容は異なることがあります。

- 「“ SMART AI” は通知を送信します。よろしいですか？」
” 許可” を選択してください。



2 「アクティベーション設定情報シート」のIDとパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。


SMART SOLAR

スマートAI アクティベーション設定情報シート

案件名: XXXXXXXXXXXX
設置場所: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ユーザーID	パスワード
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

(イメージ図)

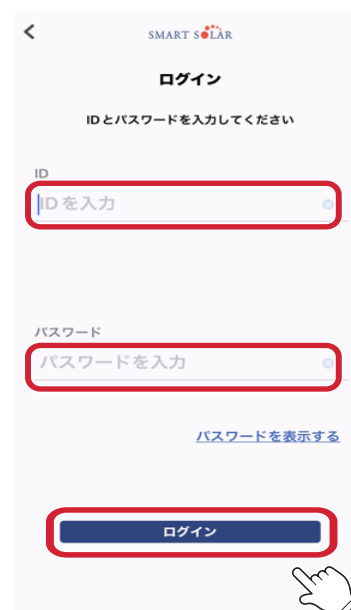

3 電力情報画面が表示されたら登録完了です。



初期設定

必ず行ってください

スマートAI-Ⅱ 初期設定値について

モード	自家消費モード
夜間充電量設定	手動 (固定充電)
夜間充電時間帯	0:00～6:59
固定充電量	60%相当
非常時蓄電池設定※	10%

※ 非常時蓄電池設定は0～100%で表示されていますが、設定値の上限は50%です。

モード別固定充電量の初期設定値

モード	自家消費モード	60%相当
	売電モード	80%相当

～注意～

初期設定値を変更する場合はお客様ご自身で新たに設定が必要になります。

通常時の動作モードを確認する

お客様の通常時の動作モードは「自家消費モード」または「売電モード」のいずれかになります。

スマートAI-Ⅱ 初期設定値について（⇒P27）

■ 自家消費モード（⇒P9）

太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を蓄電池にためて
ご家庭で消費したい場合

■ 売電モード（⇒P10）

太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を蓄電池にためず
全て売電したい場合

「売電モード」への変更は「通常時のモード切替（⇒P58）」で
「売電モード」に設定してください。

非常時蓄電池設定を確認する

停電などの非常時に備え、蓄電池に残しておきたい容量を設定できます。

必要に応じて残しておきたい容量を変更してください。

初期設定値や設定方法は「非常時蓄電池設定方法（⇒P43）」をご確認ください。

アプリのバージョン確認・更新

アプリのバージョン確認方法

電力情報画面で☰（メニューアイコン）をタップ



アプリ更新方法

更新がある場合は、モバイルアプリを開いた際にメッセージが表示されます。
ご自身で更新を確認する際には端末に応じて確認をお願いします。

■ Android の場合
Playストア で検索



スマートAI

■ iPhone・iPadの場合
AppStore で検索



🔍 スマートAI


操作のしかた

アプリを起動すると、「電力情報画面」が表示されます。

- ログイン画面が表示された場合は、ログインしてください。（⇒P26参照）


アイコンや項目をタップすると、以下のように画面が変わります。

- 他の画面から電力情報画面を表示する場合は、
≡（メニューアイコン）をタップして「電力情報」を選択します。
- 前の画面に戻る場合は <（戻るアイコン）をタップします。

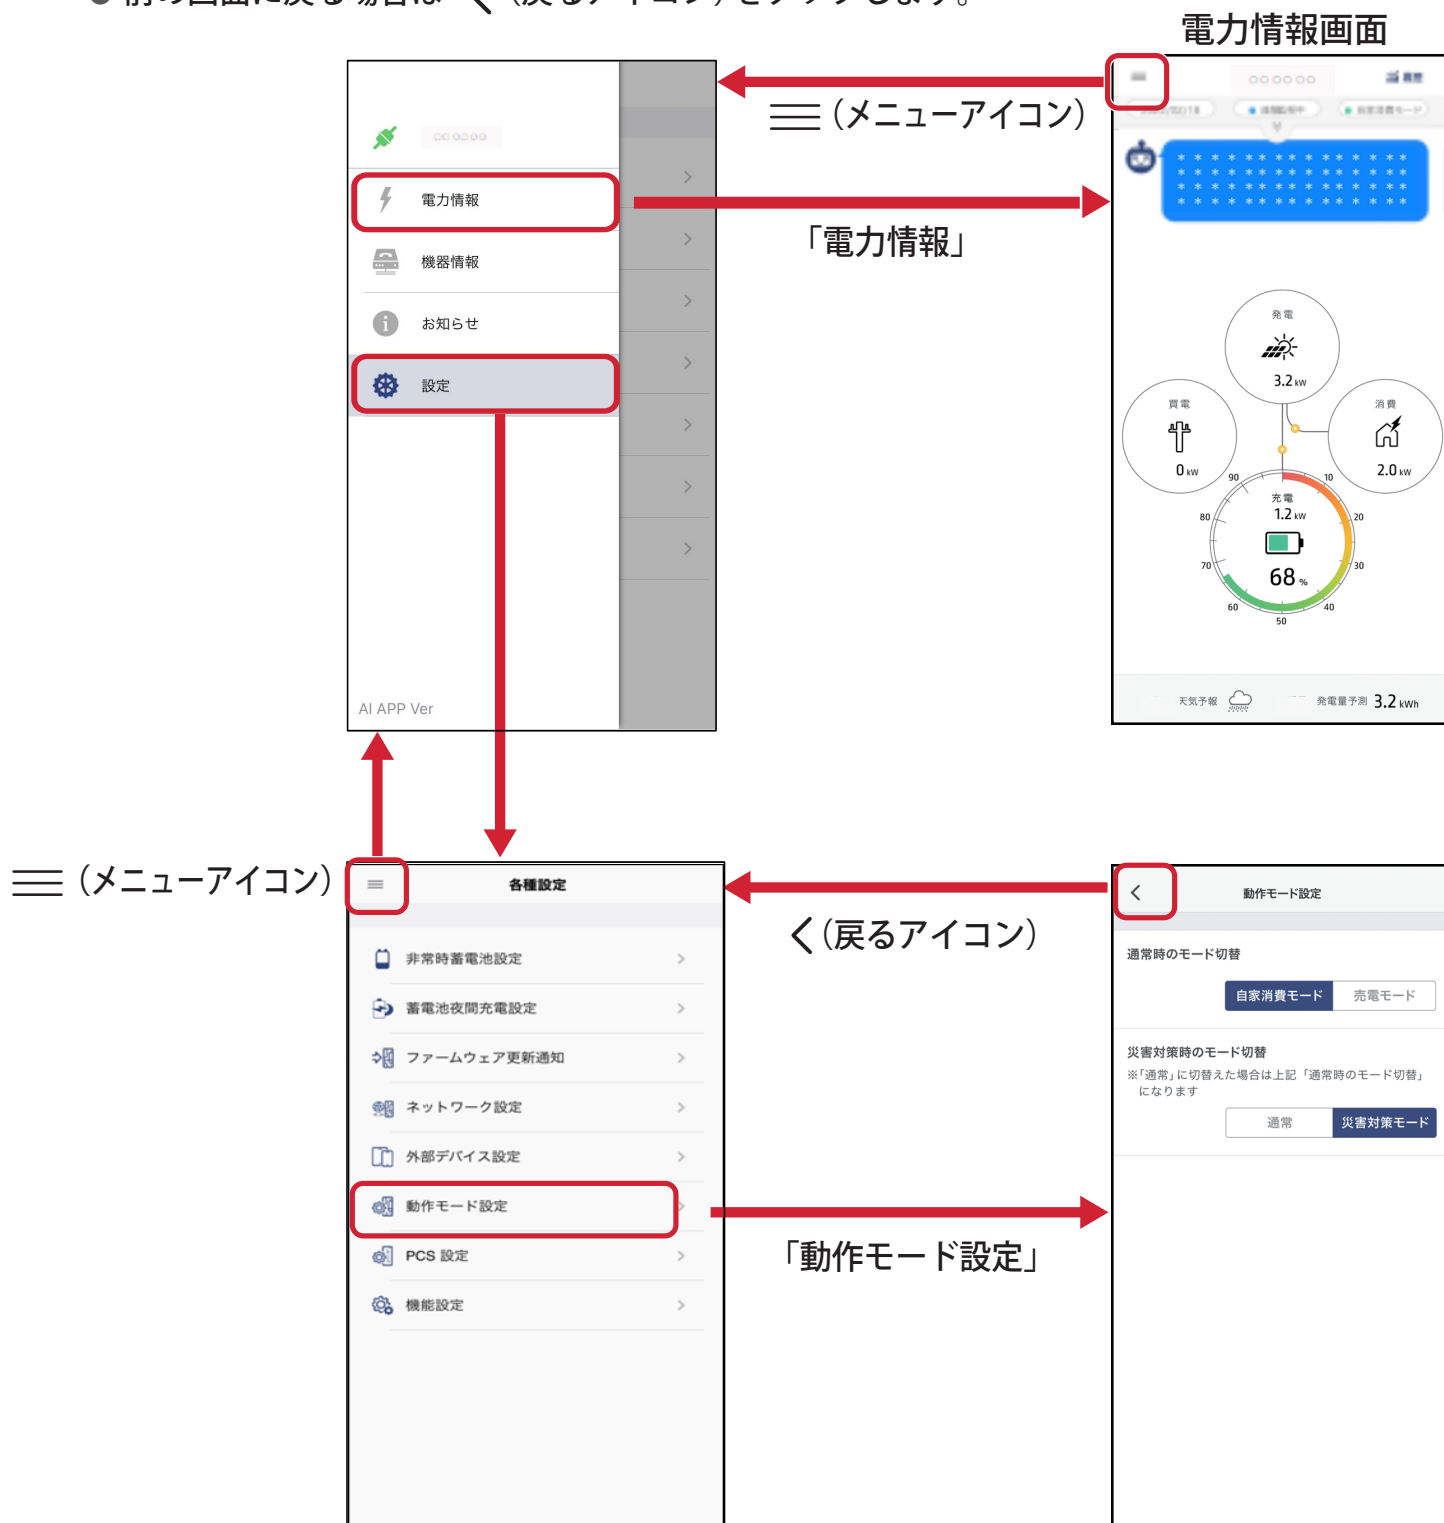

電力情報を見る

電力情報画面の見かた

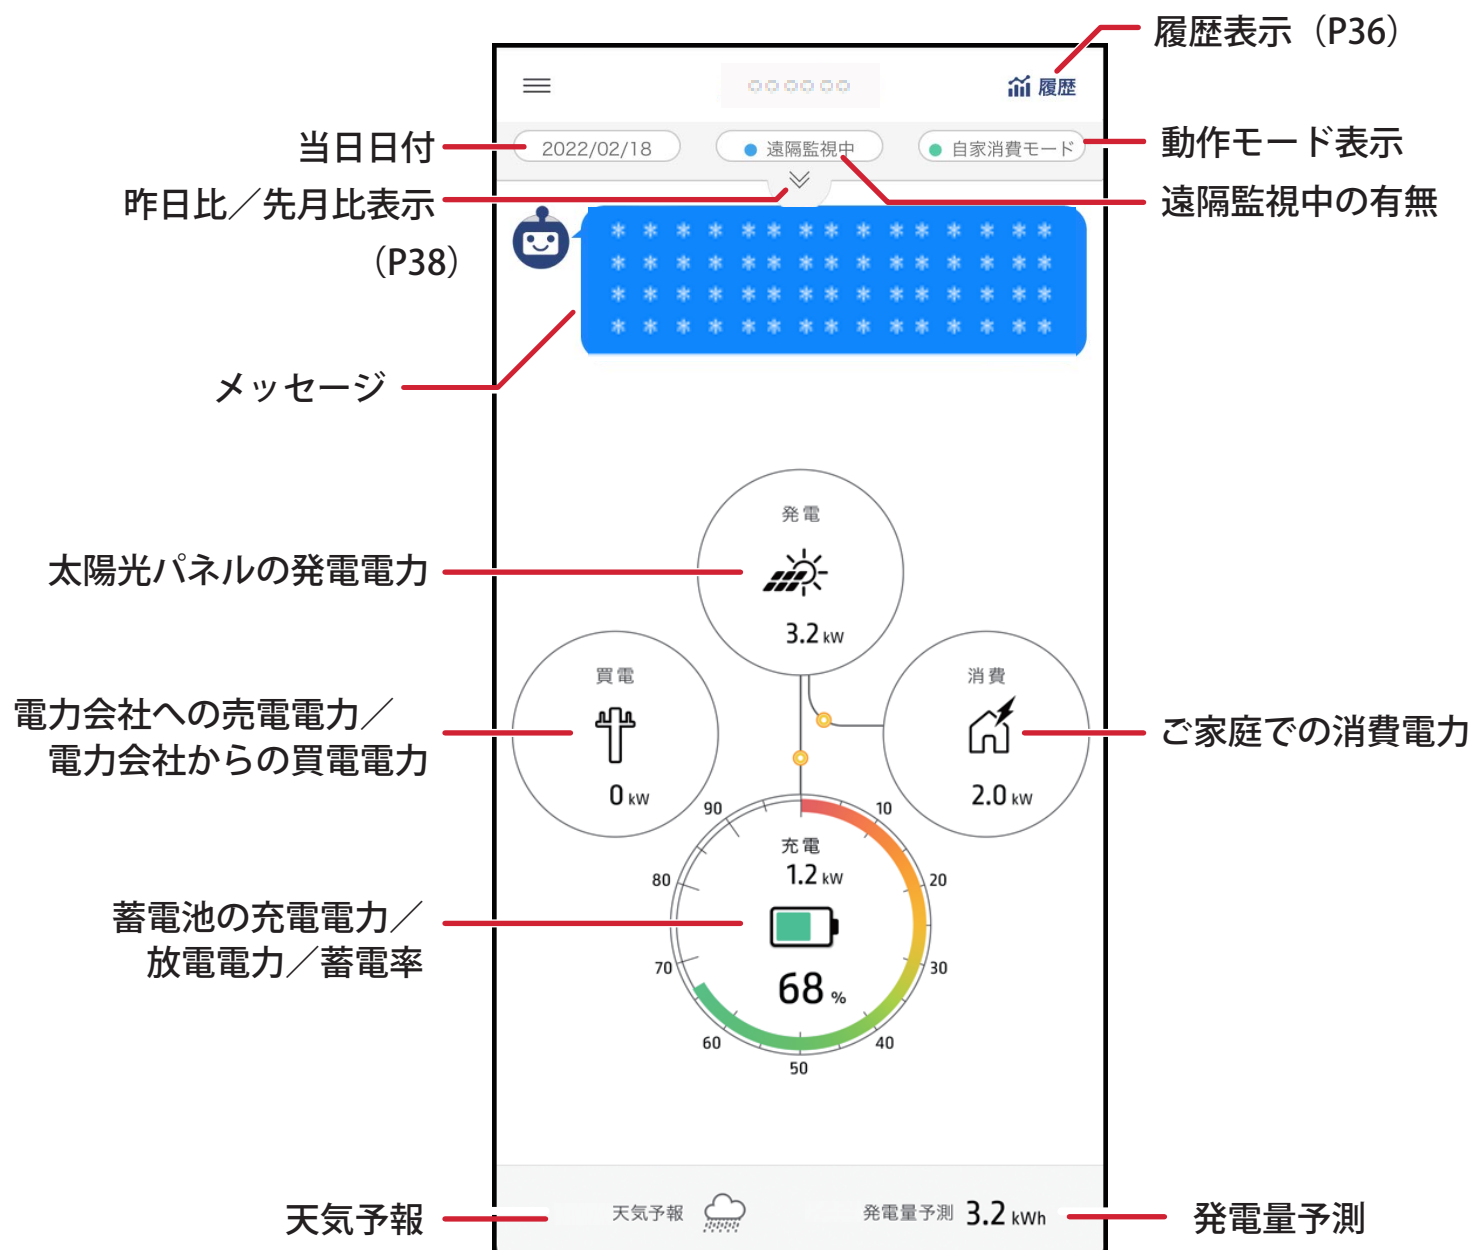

- メッセージはお知らせがある時に表示されます。
- 電力情報画面の自動更新時間は5分毎です。
- 遠隔監視中の前の○が赤●になっている場合はスマートAI-Ⅱの通信が切断しています。

スマートAI-Ⅱの通信復旧を実施してください。
復旧方法は「スマートAI-Ⅱ通信復旧方法(⇒P75)」をご確認ください。

～注意～

画面を手動で更新するには画面を下にスワイプするか前画面に戻ると更新されます。

電力情報画面の見かた（つづき）

■遠隔監視中の有無

- 遠隔監視中・・・通信中です。（遠隔監視が行われています。）
- 遠隔監視中・・・通信切断中です。（遠隔監視が行われていません。）

■天気予報について

天気予報はスマートAI-Ⅱに登録された住所を元に気象庁発表データを表示しています。

天気予報の更新は、5時半・11時半・17時半です。

5時半・11時半は当日天気、17時半は翌日天気です。

■発電量予測について

翌日の発電量予測の更新は21時から行われます。

発電量予測値は気象庁発表の翌日24時間分の日射量予測と、お客様の実際の発電実績値から作成しています。

（アイコン表示されている天気予報からの予測ではありません。）

発電実績値より、お客様の発電環境ごとの学習モデルを作成します。

このモデルは実績値が蓄積される度に再学習されていきます。

発電量予測は、この学習モデルと日射量予測を掛け合わせることで算出されています。

気象庁より発表される日射量予測は、一般的に70～80%ほどの精度と言われています。発電量予測システムは、この日射量予測の精度の影響を大きく受けます。

実際の発電量と乖離が出る日があることをご了承ください。

～注意～

スマートAI-Ⅱに住所登録がされていないと天気予報・発電予測が表示されません。
予測が表示されないと自動（AI充電）のご利用ができません。


住所登録はスマートAI WEBアプリより登録をお願いします。

更新時間はお客様によって多少ずれることがあります。

現在の状況を確認する

■ 余った電力を充電している場合

太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を充電している場合の表示です。

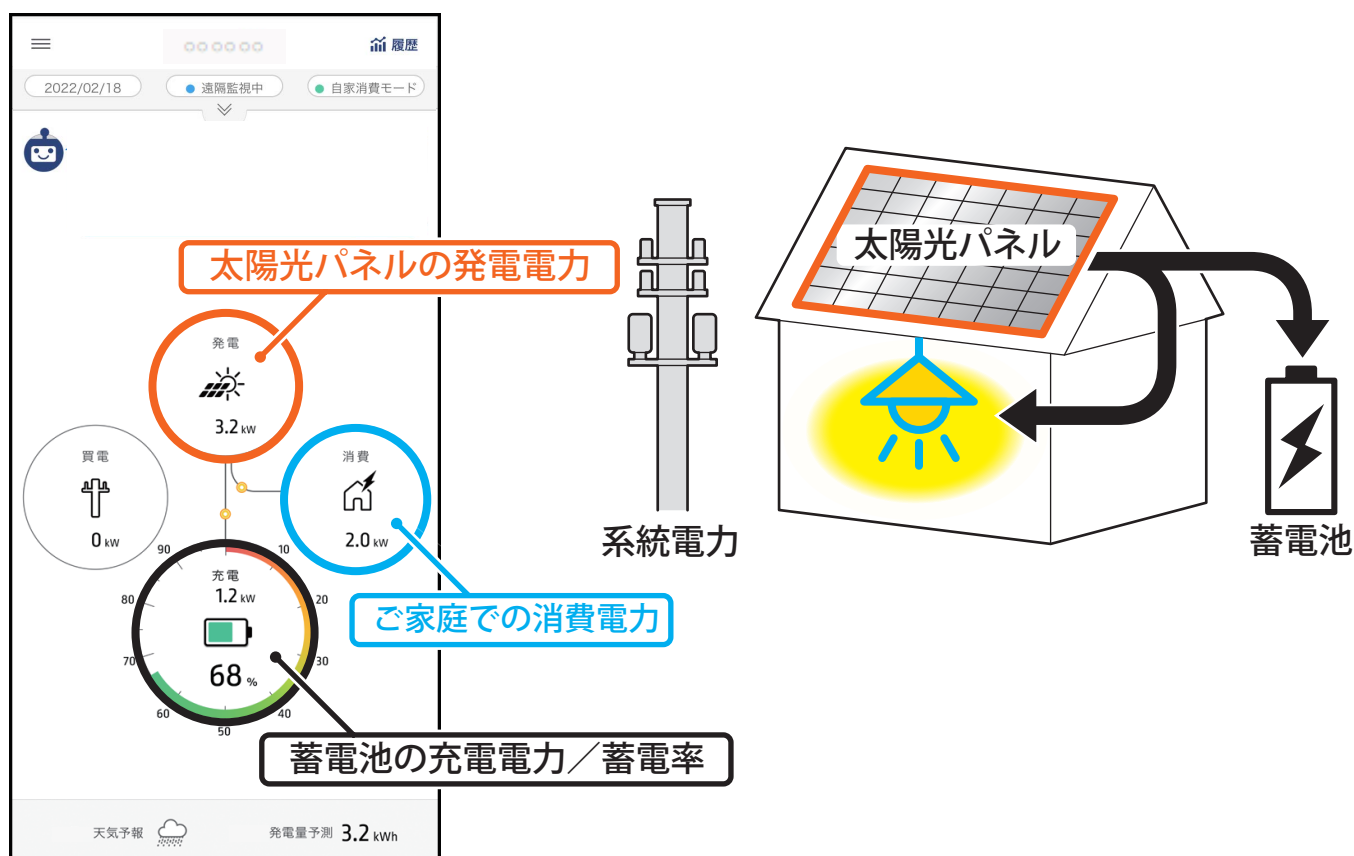


これまでの履歴を表示したいときは（➡P36）
昨日や先月などと比較したいときは（➡P38）

電力情報を見る（つづき）

現在の状況を確認する（つづき）

■ 余った電力を売電している場合

太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、余った電力を全て売電している場合の表示です。

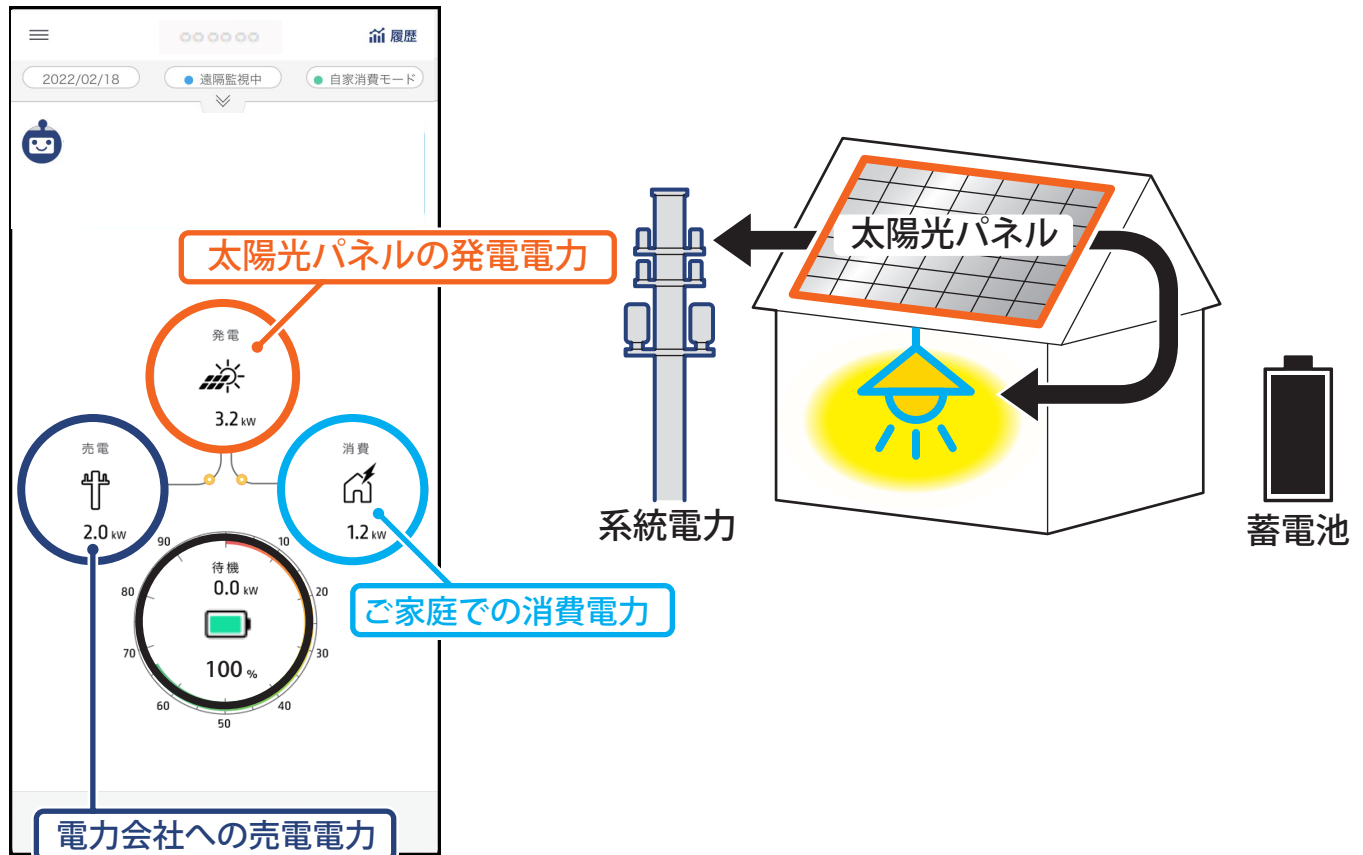


これまでの履歴を表示したいときは（➡P36）
昨日や先月などと比較したいときは（➡P38）

現在の状況を確認する（つづき）

■ 蓄電池から放電、電力会社から買電している場合

太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、足りない電力を蓄電池から放電し、更に足りない電力を買電している場合の表示です。

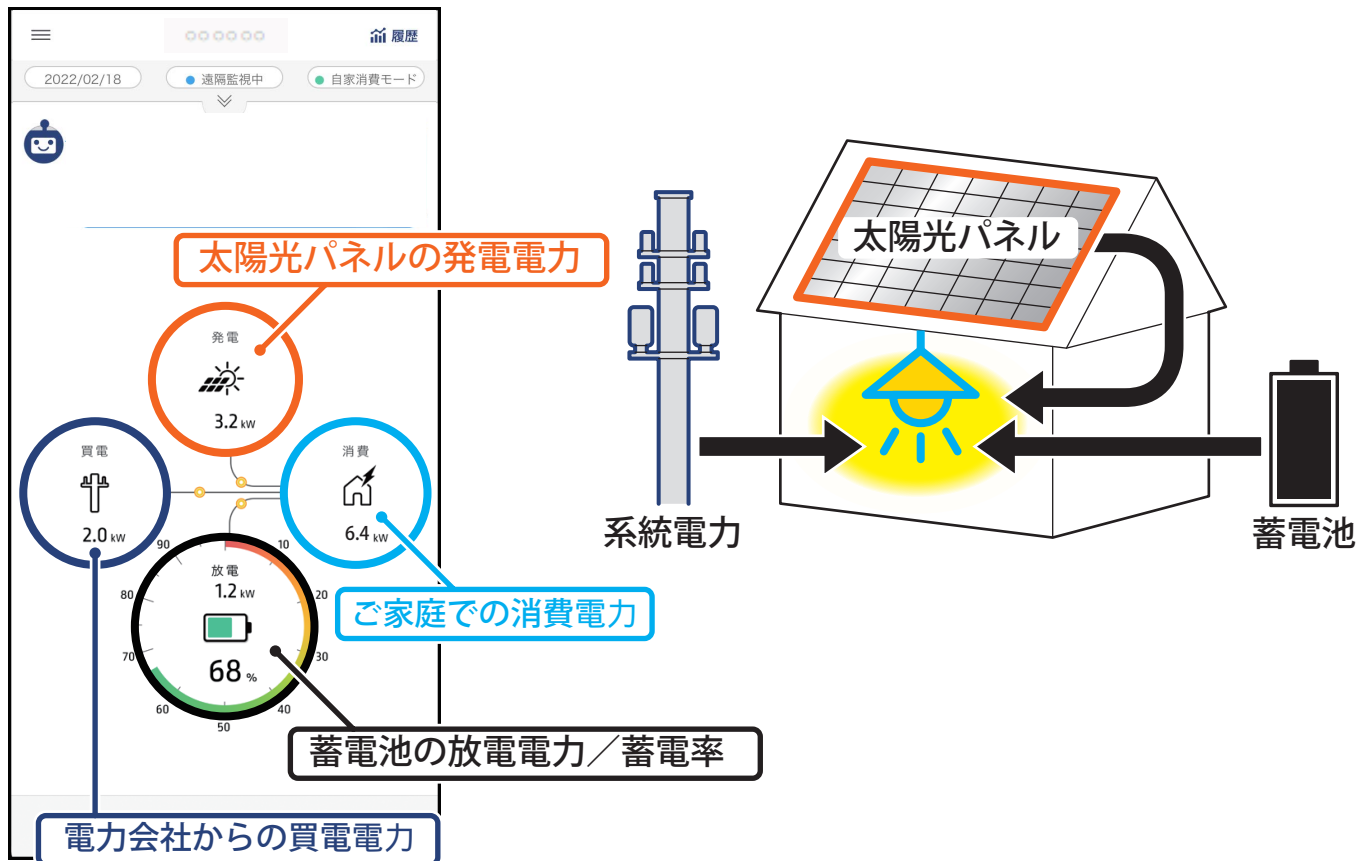

これまでの履歴を表示したいときは（➡P36）
昨日や先月などと比較したいときは（➡P38）

電力情報を見る（つづき）

履歴を表示する

電力量の履歴をグラフで表示します。

「当日」「1ヶ月間」「1年間」で表示を切り替えることができます。

1 電力情報画面で「履歴」をタップします。




2 「当日」「1ヶ月間」「1年間」をタップして確認したい履歴を表示します。

■ 当日表示

1時間単位で表示します。（0:00～23:59まで）

前日ボタン、日付表示をタップする事で過去の履歴情報もご確認いただけます。

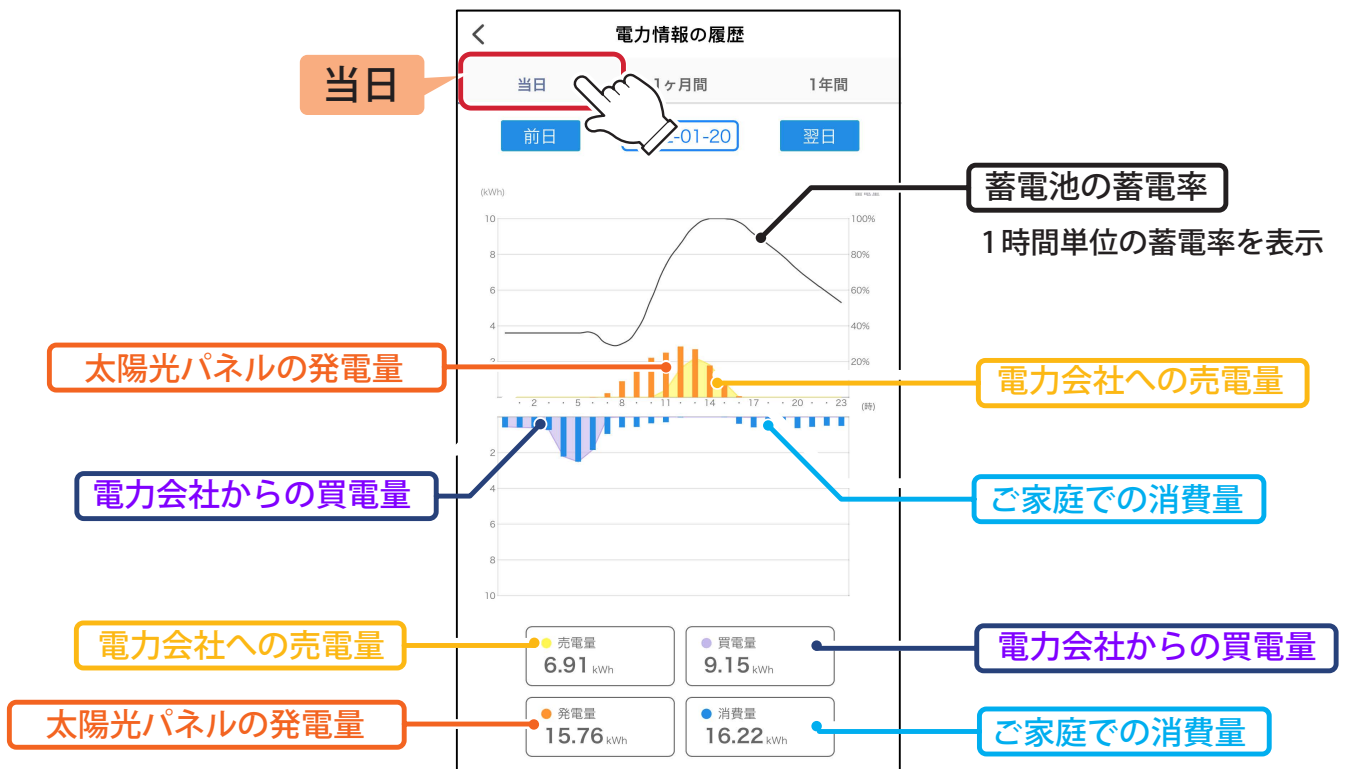


電力情報を見る（つづき）

履歴を表示する（つづき）

■ 1ヶ月間表示

日単位で表示します。（先月・次月）


先月ボタンをタップする事で過去の履歴情報もご確認いただけます。

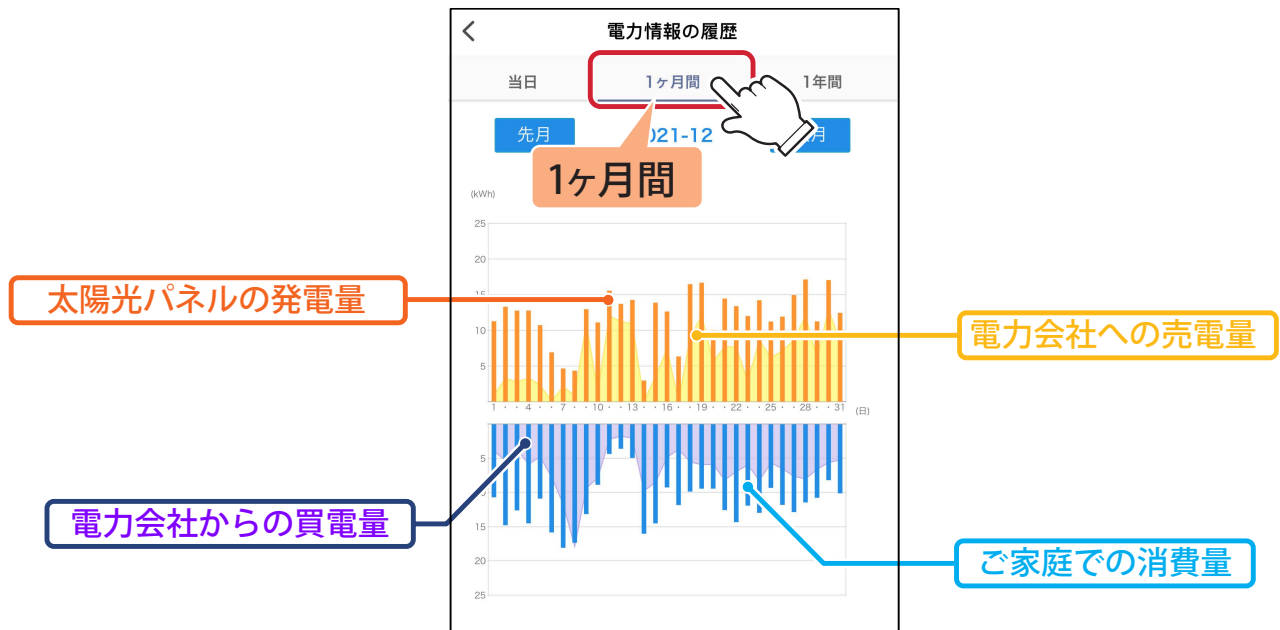

■ 1年間表示

月単位で表示します。（昨年・次年）

昨年ボタンをタップする事で過去の履歴情報もご確認いただけます。

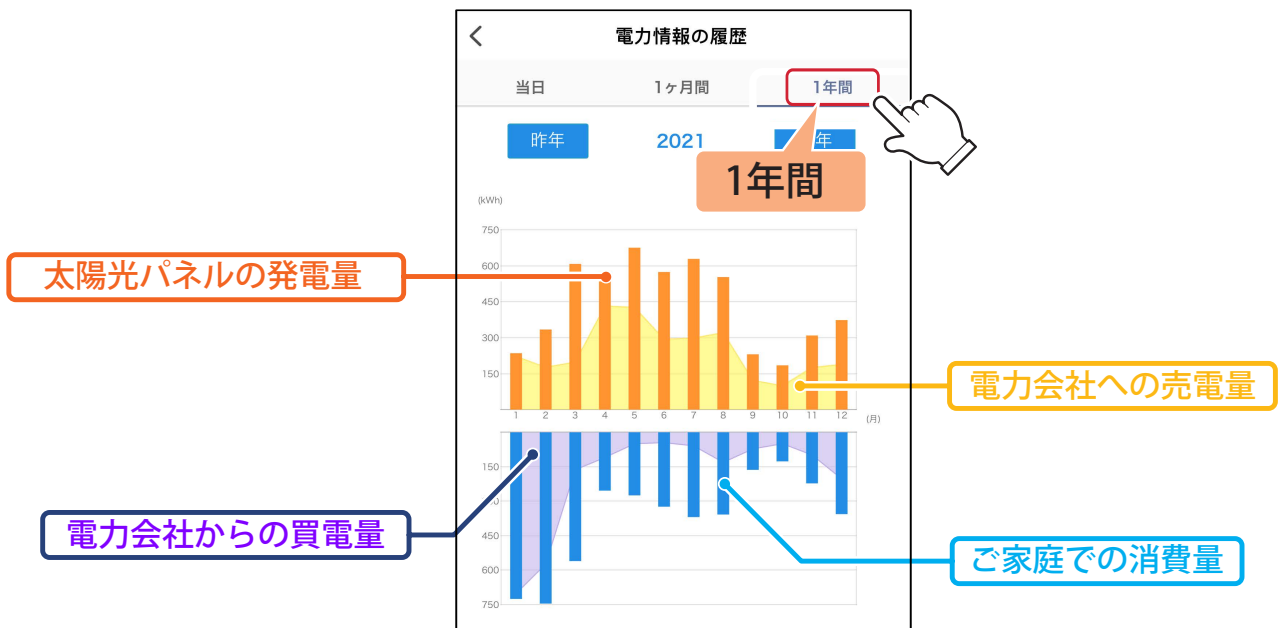

電力情報を見る（つづき）

比較して表示する

前日や先月の電力量と比較して表示します。

電力情報画面で  をタップします。

以下の情報が表示されます。


本日／昨日

- ・ 発電量
- ・ 消費電力量
- ・ 売電量
- ・ 買電量

今月／先月

- ・ 発電量
- ・ 消費電力量
- ・ （うち放電量）

● 画面を閉じる場合は  をタップします。

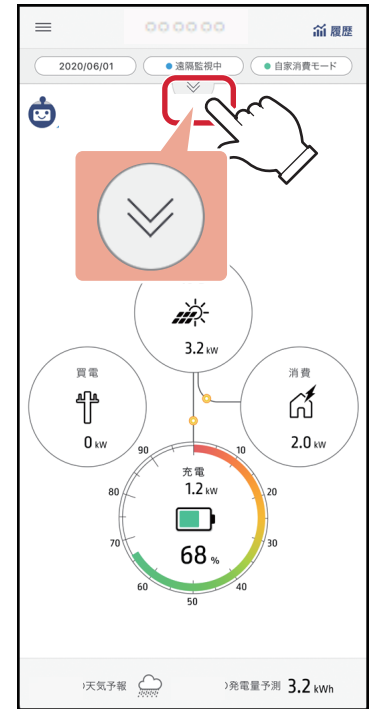


発電・売電

緑色数値：昨日／先月からプラス
赤色数値：昨日／先月からマイナス
黒色数値：昨日／先月と同じ

消費・買電・放電

緑色数値：昨日／先月からマイナス
赤色数値：昨日／先月からプラス
黒色数値：昨日／先月と同じ

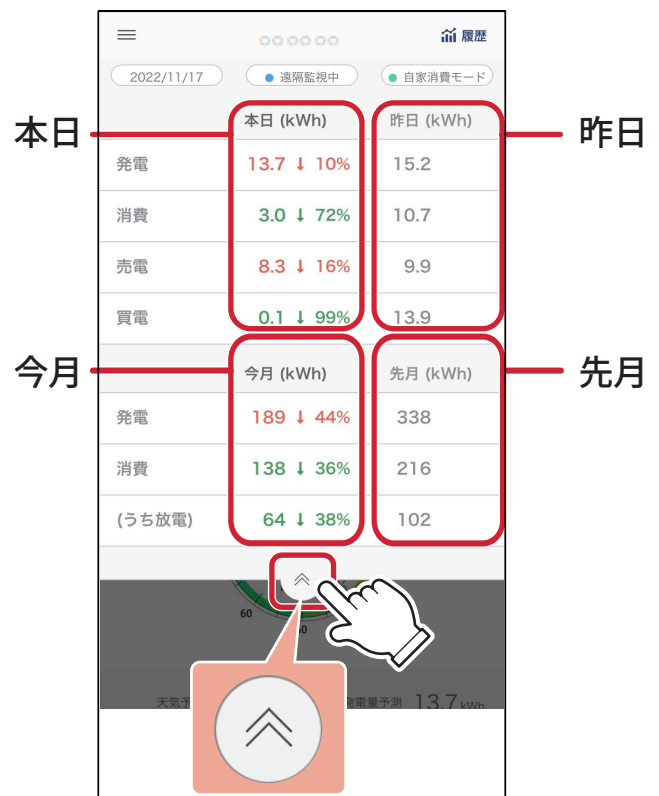


電力情報を見る（つづき）

動作モードによる表示

電力情報画面は、動作モードによりメッセージや背景画像が自動的に変わります。

お知らせがない時はメッセージは表示されません。お知らせがある時のみメッセージが表示されます。お知らせが表示されていない時にメッセージアイコンをタップすると『現在のお知らせはありません。新しいお知らせがある場合はこちらに表示されます。』とメッセージが表示されます。

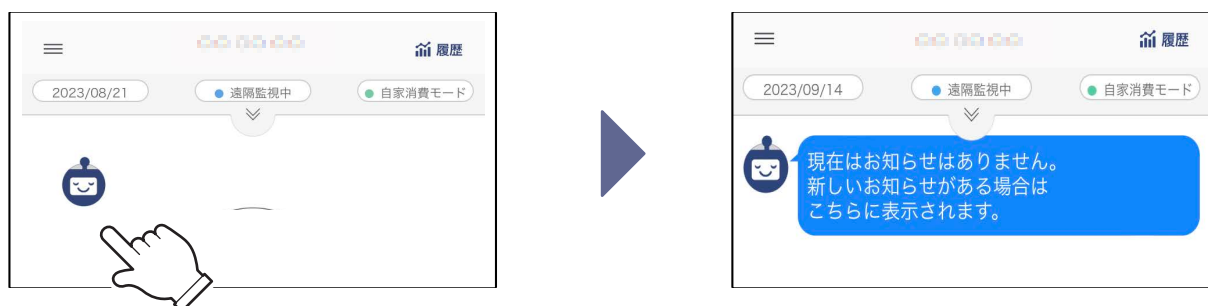

災害対策モード中や自立運転モード中などのお知らせが表示されます。


■ 自立運転モード（⇒P11）

自立運転が開始されると、それを知らせるメッセージが表示されます。

（例）太陽光パネルで発電した電力をご家庭で消費し、さらに足りない電力を蓄電池から放電している場合



メッセージ

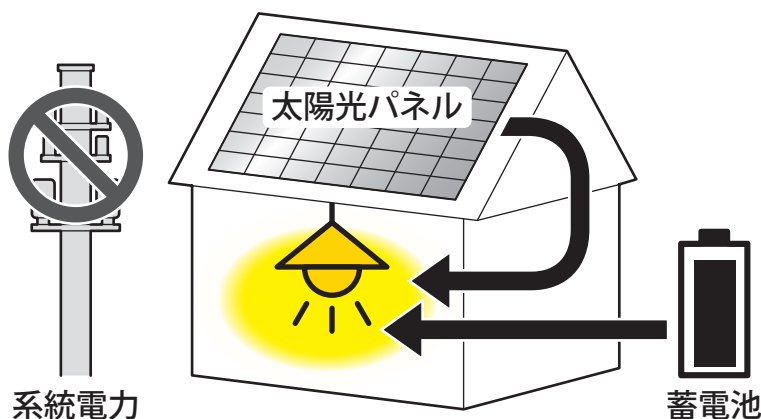


電力情報を見る（つづき）

動作モードによる表示（つづき）

■ 災害対策モード（⇒P12）

「災害対策モード」になると、背景が自動的にグレーで表示され、メッセージの下にはお住まいの地域の警報情報が表示されます。

また、充電の状態により充電電力の色が自動的に変わります。

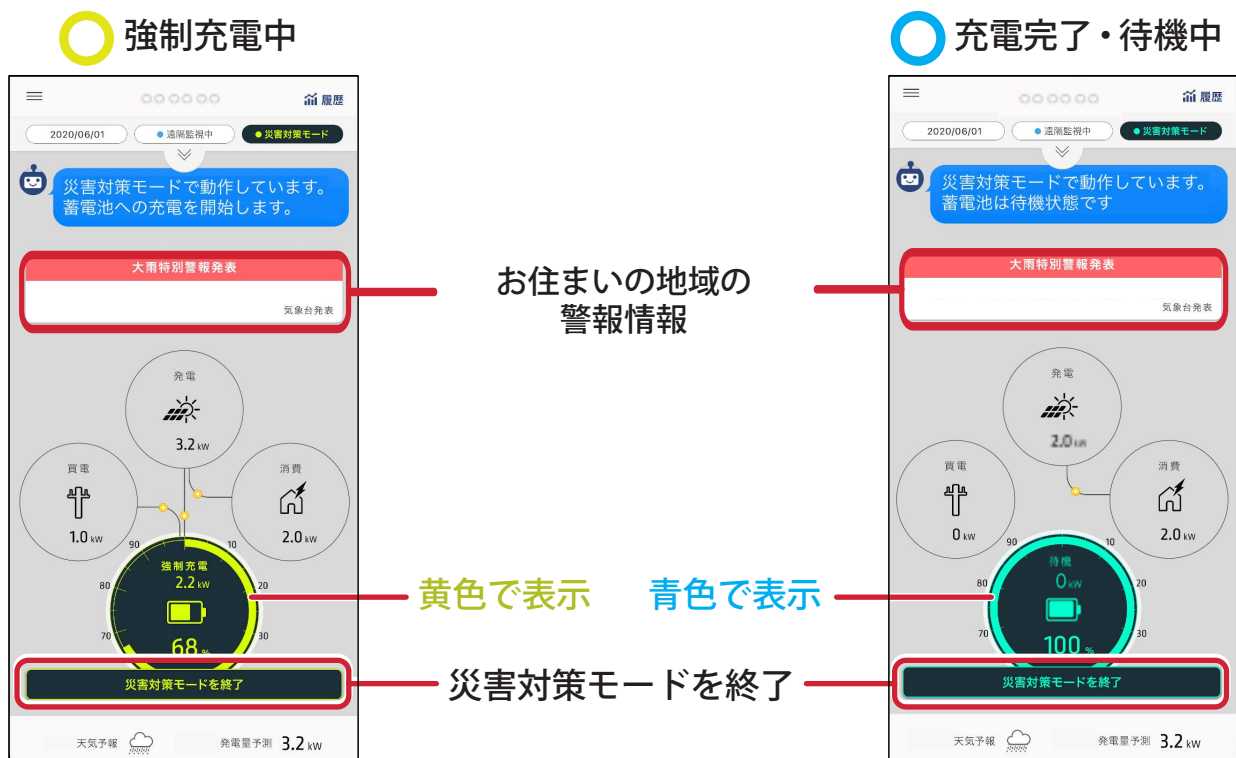

- 災害警報が解除されると、自動的に「災害対策モード」を終了し、通常時のモード※に戻ります。
- 「災害対策モードを終了」をタップすると、強制的に災害対策モードを終了し、通常時のモード※に戻ります。

※ 通常時のモードはお客様が設定中の「自家消費モード（⇒P9）」または「売電モード（⇒P10）」となります。

～注意～

警報発令中に「災害対策モード」をタップして終了すると、自動では災害対策モードにはなりません。再度、災害対策モードにするには「災害対策時のモード切替（⇒P60）」で手動設定が必要となります。

機器情報を見る

機器に異常が発生したときに、エラーコードと機器名を確認できます。

電力情報画面で

≡（メニューアイコン）をタップし、
「機器情報」をタップします。



エラーコードと機器名が表示されます。

～異常がない場合～

『只今、全ての機器が正常です。』と表示されます。

～異常がある場合～

「もっと見る」をタップすると詳細情報が表示されます。

もっと見る

エラーの対応については、
「エラー対応方法（⇒P83）」をご確認ください。




お知らせを見る

お知らせを確認できます。

電力情報画面で

≡ (メニューアイコン) をタップし、
「お知らせ」をタップします。

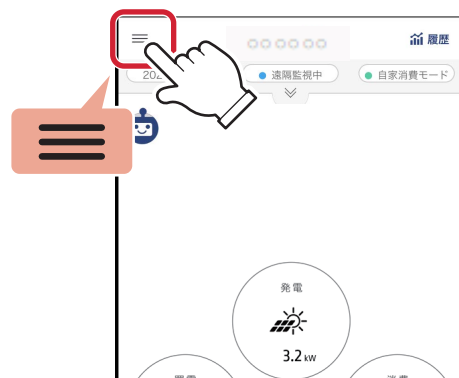

お知らせが表示されます。

●「もっと見る」をタップすると全文が表示されます。



非常時蓄電池設定方法

非常時蓄電池設定では災害時に備えて蓄電池に常に残しておきたい蓄電量を設定します。



設定した蓄電量まで使用すると蓄電池は待機状態となり放電はしません。

設定した蓄電量は自立運転モード時に使用※されます。

※自立運転モードになると蓄電残量を0%まで使用します。


例) 非常時蓄電池設定を30%で設定した場合
放電可能量は70%分となります。
電池残量が30%で放電を止め、待機状態となります。

太陽光発電などから蓄電池へ充電され
30%を超えれば超えた分は放電されます。
非常時蓄電池設定時の蓄電量の表示は
設定値が蓄電池に残った状態で待機表示となります。

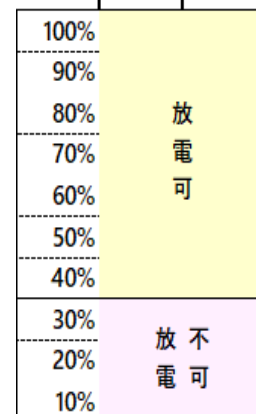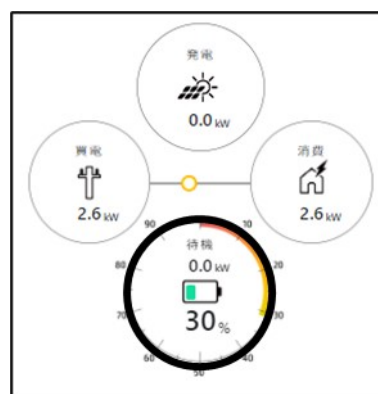

(イメージ図)

- 1 電力情報画面で ≡ (メニューアイコン) をタップし、
「設定」→「非常時蓄電池設定」をタップします。

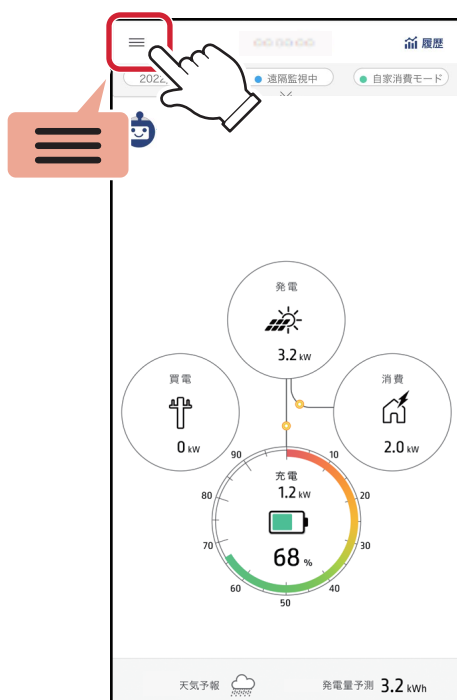


非常時蓄電池設定方法（つづき）

2 残しておきたい蓄電量を設定します。

初期設定値に戻したい場合に「リセット」をタップします。
初期設定値（10%）に戻ります。

残量の下の数値をタップするかスライダーを操作して残しておきたい蓄電量を設定します。

0%～50%まで設定できます。

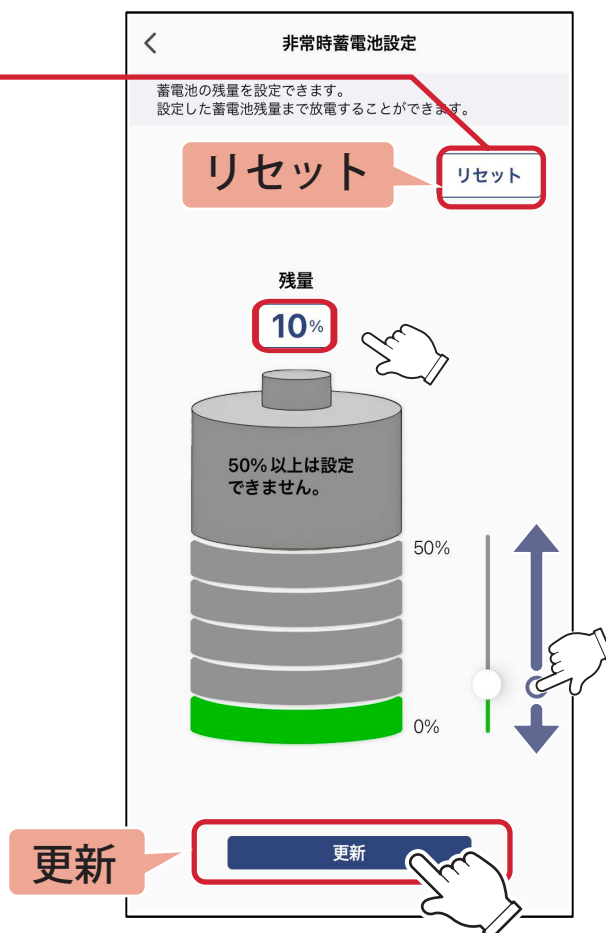

3 設定が完了したら、画面下にある「更新」をタップします。

●「50%」に設定した場合、1時間に400 W※1ほど電力を消費したとすると、約半日ほど※2使用できます。

※1 照明、冷蔵庫、TV、スマートフォンの充電、ルーターなどの総消費電力
ただし、ご使用の機器によって異なる場合があります。

※2 蓄電池の状態によって異なる場合があります。

蓄電池夜間充電設定

主に電力会社から電気を購入し蓄電池へ充電をするための設定です。
初期設定値から変更しない場合は操作の必要はございません。

スマートAI-Ⅱ 初期設定値について（⇒P27）

○夜間充電時間帯・・・充電をする時間帯を開始・終了で設定できます。
「手動（固定充電）」「自動（AI充電）」ともにこの夜間充電時間帯内で充電をします。

○夜間充電量設定・・・2つの充電モードから設定ができます。

・手動（固定充電）

翌日の発電・消費量予測値に関係なく毎日、固定の充電量を蓄電池へ充電します。
固定の充電量は別設定の「固定充電量」で変更が可能です。
初期設定は「手動（固定充電）」となっています。

・自動（AI充電） 注意 『売電モード』ご利用時は「自動（AI充電）」には設定できません。

翌日の発電・消費量予測値からAI-Ⅱが算出した充電量を蓄電池へ充電します。

一例として、発電量が多く見込める日の夜間充電量は少なく、逆に発電量が見込めない日の夜間充電量は多くなります。

AI充電の夜間充電量は発電・消費予測値に応じて充電量変動します。

発電量に対して消費が多いご家庭は夜間充電量が多くなる可能性があります。

～「自動（AI充電）」の計算開始時間～ 2回実施します。（前日21時～・AM3時～）

1. 前日21時時点の日射量予測を元に充電量計算を開始。

計算完了後、設定した夜間充電時間帯で充電を開始します。

2. AM3時に夜間充電量の再計算を実施。計算完了後、充電量を更新します。

【ご注意】

AM3時以降で充電量表示が更新される可能性があります。

初回（前日21時時点）に計算されたAI充電量との差異が発生した場合は再度充電、または放電が行われたり、充電残量によっては蓄電池が待機状態になる事もあります。

～発電予測値が表示される前に「自動（AI充電）」に設定をした場合～

発電予測が表示されるまでは「手動（固定充電）」で充電が実行されます。

発電予測表示後から「自動（AI充電）」で充電が実行されます。

○固定充電量・・・・・・「手動（固定充電）」時の充電量を設定できます。

固定充電量を変更する場合は夜間充電量設定で「手動（固定充電）」に変更してください。

蓄電池夜間充電設定（つづき）

夜間充電量をメッセージ表示にてお知らせします。

- ・表示開始タイミングについて

発電予測取得、充電量計算完了次第（目安 21時～22時の間）に表示

- ・表示終了タイミングについて

翌朝6:00頃に消去します。

初回の発電予測は21時から取得し、夜間充電量計算をユーザー様へ実施いたします。

お客様毎に充電量計算が完了次第、メッセージ表示をいたします。

AM3時以降で充電量表示が更新される可能性があります。

※更新時間はお客様により異なります。

～注意～


売電モードをご利用中のお客様は仕様上、「自動（AI充電）」の設定はできません。



（イメージ図）

蓄電池夜間充電設定方法


- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、
「設定」→「蓄電池夜間充電設定」をタップします。

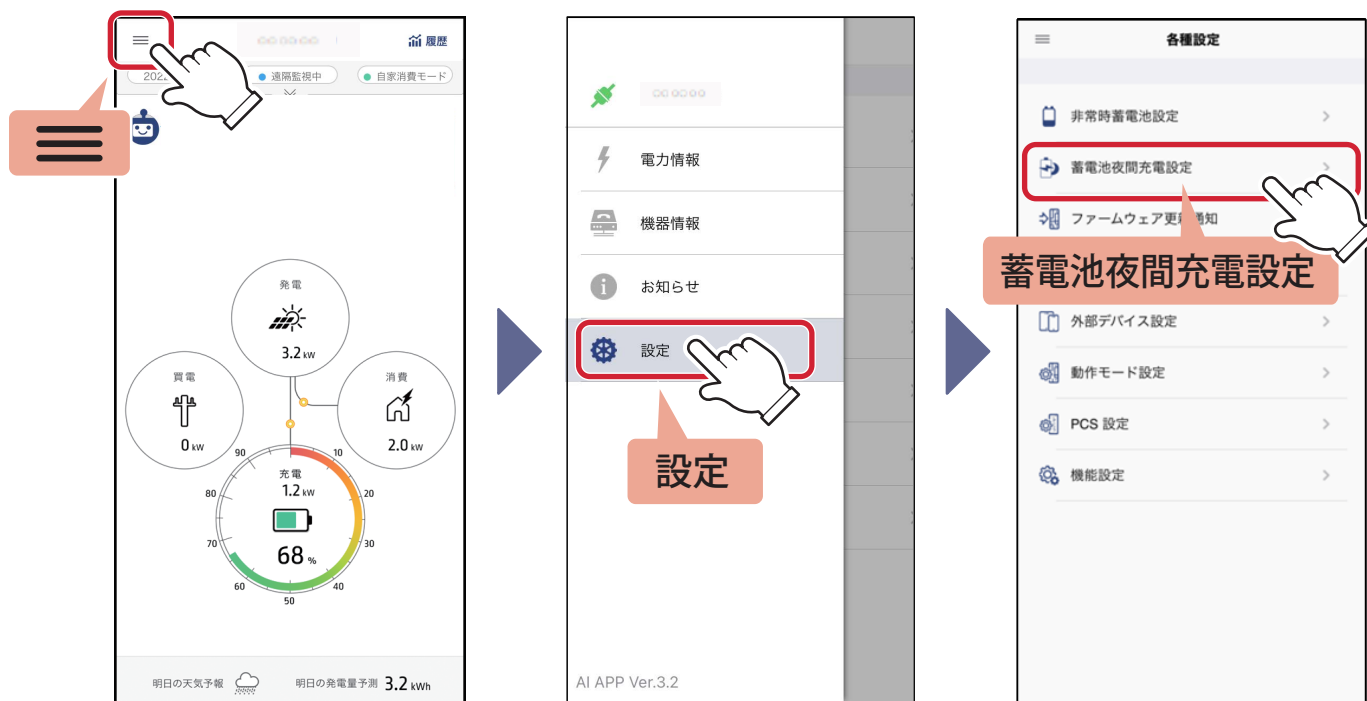

蓄電池夜間充電設定方法（つづき）

2 夜間充電時間帯を選択します。

「開始」「終了」時間を選択し「設定」ボタンをタップします。

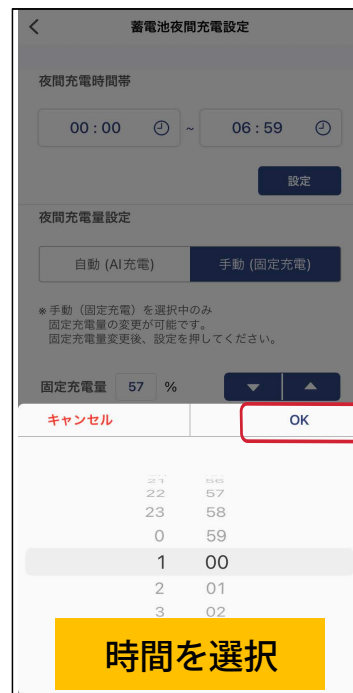

蓄電池夜間充電設定方法（つづき）

3 夜間充電量設定を選択します。

- 「自動（AI充電）」に設定する場合
「自動（AI充電）」をタップします。



- 「手動（固定充電）」に設定する場合
「手動（固定充電）」をタップします。



蓄電池夜間充電設定方法（つづき）

4 固定充電量を設定します。

数字をタップして直接入力するか ▼ ▲ ボタンで「固定充電量」を設定し、「設定」ボタンをタップします。

～注意～

「固定充電量」は「手動（固定充電）」を選択中のみ変更が可能です。

「固定充電量」を変更するには「夜間充電設定」で「手動（固定充電）」に変更してから設定してください。



or



設定（つづき）

蓄電池夜間充電設定方法（つづき）

～設定中にエラーメッセージが表示されたら～

エラーメッセージ例

「OK」をタップし、もう一度設定をやり直してください。



～それでも設定が出来ない場合～

- ・一度アプリを閉じてから再度立ち上げて設定を実施してください。
- ・スマートAI-Ⅱの再起動を実施してください。
- ・スマートAI-Ⅱ本体のLEDランプの色が緑になっているかご確認ください。

スマートAI-Ⅱのブレーカ電源再起動（⇒P76）

スマートAI-Ⅱ LEDランプと装置の状態（⇒P8）

ファームウェア※更新通知

電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「ファームウェア更新通知」をタップするとバージョンの確認ができます。

- 更新は必要に応じて自動的に実施されます。



※ファームウェアとは、機器を制御するソフトウェアのことです。
ファームウェアを最新の状態にすることで、より安全で快適にご利用いただけます。

ネットワーク

スマートAI-ⅡのWi-Fi設定を行います。

「初期登録（⇒P22）」で設定したネットワークの接続先を変更したい場合や、Wi-Fiルーターを交換した時、中継機を設置した時に再設定をしてください。

1 お使いの端末をスマートAI-Ⅱに近づけます。

2 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、
「設定」→「ネットワーク設定」をタップします。



設定（つづき）


ネットワーク（つづき）

3 「ネットワーク」の「設定」をタップします。



4 接続選択で「有線接続」か「無線接続」を選択し「次へ」をタップします。

- スマートAI-ⅡにLANケーブルが差し込んである場合は「有線接続」になります。
- 「無線接続」を選択すると下記の手順5に進みます。

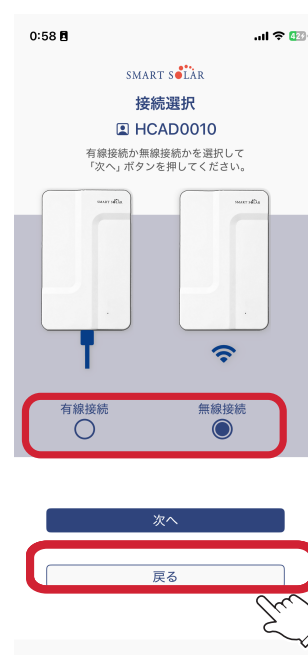

5 スマートAI-Ⅱと接続するご家庭でお使いのSSIDをタップします。（すでに✓が入っている場合があります。）


～注意～

Wi-Fi設定画面前にメッセージが表示されます。

- 「SMART AIがWi-Fiネットワーク'SmartAI-G-WiFi'に接続しようとしています。よろしいですか？」
➡ 「接続」を選択してください。

～一覧にご家庭でお使いのSSIDが表示されない時は～

- ・ ご家庭のWi-Fiルーター側に異常がないか確認してください。

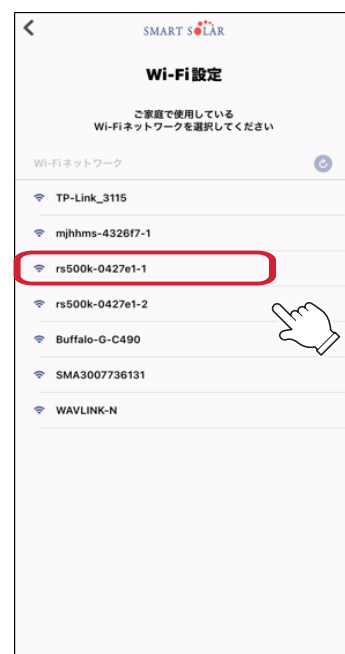

設定（つづき）

ネットワーク（つづき）

6 選択したSSIDのパスワードを入力し、「接続」をタップします。

- お使いのWi-FiネットワークのパスワードはWi-Fiルーターの側面や底面に記載されている場合が多いのでご確認ください。

～お願い～


Wi-Fiルーターの使用方法やパスワードなどWi-Fiルーターに関するお問い合わせはWi-Fiルーターのメーカーへご確認ください。

パスワードは必ず手入力でご入力ください。

コピー＆ペーストによる入力は、誤入力の原因となる場合がございます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



7 ネットワークの設定が完了したら「OK」をタップします。

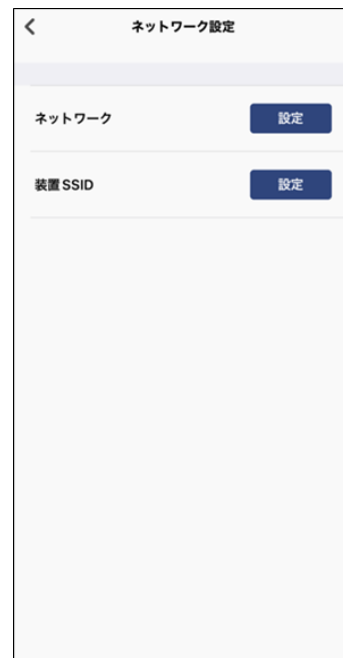

- 接続に成功すると、「ネットワーク設定」画面になります。
- 画面が戻った後にスマートAI-Ⅱは自動で再起動します。再起動後、LEDランプが緑になれば完了です。アプリの表示はLEDランプが緑になってから約10分後に反映されます。
- 設定をしたのにチェックマークがついていない場合は、再設定をしてください。選択したSSIDのパスワードに入力ミスがないかを今一度、ご確認ください。

装置SSID

スマートAI-ⅡのSSIDを変更します。

変更の必要があるケース以外のSSID変更はしません。

～Wi-FiのSSIDを変更する必要があるケース～

2世帯住宅など蓄電システムを2セット以上設置された場合、複数のスマートAI-ⅡのSSID混線を防止する為に、装置ごとにSSIDを設定します。

～注意～

変更にはパスワードが必要になります。

SSIDを変更する場合は、'SmartAI-G-WiFi'の後にユーザーIDの下4桁を入力します。

変更の際は販売店または施工会社が対応します。

特殊なケースを除きお客様が対応することはございません。

1 お使いの端末をスマートAI-Ⅱに近づけます。

2 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、
「設定」→「ネットワーク設定」をタップします。



設定（つづき）

装置SSID（つづき）

3 「装置SSID」の「設定」をタップします。



4 「変更」をタップします。




5 ユーザーIDの下4桁の数字を入力し
「OK」をタップします。

例) ユーザーIDがHCAD0010の場合、0010と入力

～注意～

例のユーザーIDはサンプルイメージであり、実際のユーザーIDとは異なります。

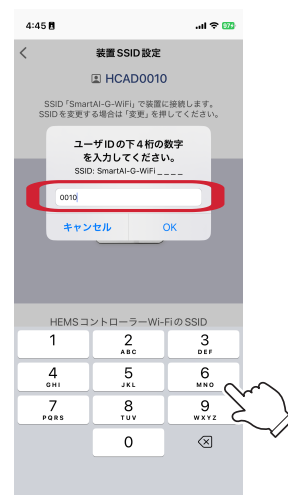

装置SSID（つづき）

6 パスワードを入力し「OK」をタップします。

変更の必要があるケース以外はSSID変更はしません。

～注意～

変更にはパスワードが必要になります。

変更の際には販売店または施工会社が対応しますので
特殊なケースを除きお客様が対応することはございません。

パスワードについて

お客様サービスセンターへお問い合わせください。

パスワードをお伝えします。

お伝えの際には内容を確認させていただく場合がございます。



7 SSIDが変更されていることを確認し 「OK」をタップします。



8 「OK」をタップします。



動作モード設定

■ 通常時のモード切替

通常時に使用する動作モードを設定します。

スマートAI-Ⅱ 初期設定値について（⇒P27）

～注意～

太陽光パネルで発電された電力をご家庭で消費し、余った電力を全て売電する場合は「売電モード（⇒P10）」に設定する必要があります。


- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「動作モード設定」をタップします。



- 2 「売電モード」をタップします。

- 「自家消費モード（⇒P9）」に戻す場合は、「自家消費モード」をタップします。

売電モードに変更した方で、FIT※期間が終了した場合は、「自家消費モード」に変更することをおすすめします。（変更しない場合、余った電力が蓄電池にためられず、全て売電されます。）

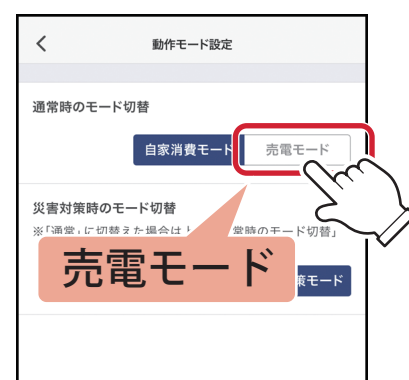

※ 「FIT」とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

動作モード設定（つづき）

3 動作モードを変更した場合は確認ダイアログが表示されます。

「OK」をタップします。

- モード変更を取り消す場合は「キャンセル」をタップします。



動作モード設定（つづき）

■災害対策時のモード切替

「災害対策モード（⇒P12）」は手動で終了（⇒P40）すると、警報が発令されていても自動的に災害対策モードには切り替わりません。

再度「災害対策モード」の設定に戻したい場合に操作します。

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「動作モード設定」をタップします。




- 2 「災害対策モード」をタップし、確認ダイアログで「OK」をタップします。災害対策モードに切り替わります。

- 「災害対策時のモード切替」が表示されない場合は、「災害対策モード機能（⇒P61）」が「無効」に設定されています。「有効」に変更してから実施してください。

- 「通常」を選択した場合は、災害対策モードを終了して、通常時のモード※に切り替わります。

※通常時のモードは「自家消費モード（⇒P9）」または「売電モード（⇒P10）」です。

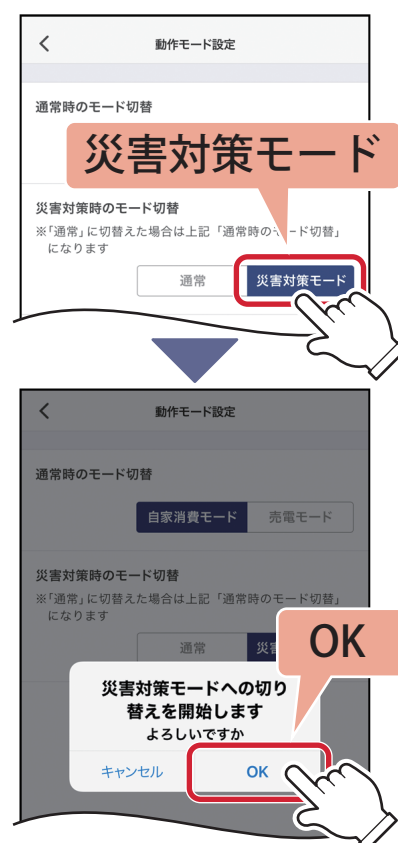

機能設定

■災害対策モード機能

気象庁から災害警報が発令されたときに、自動的に「災害対策モード（⇒P12）」に切り替わります。

この機能を利用しない場合は「無効」にすることができます。

初期設定は「有効」となっています。

～注意～


「無効」に設定すると、災害警報が発令されても自動的に「災害対策モード」に切り替わりません。

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「機能設定」をタップします。



- 2 「無効」をタップします。

動作モードを変更した場合は確認ダイアログが表示されます。「OK」をタップします。

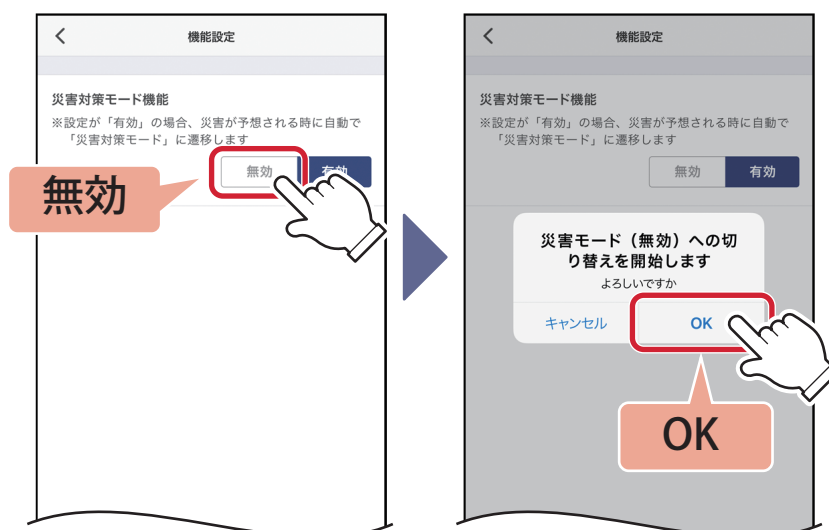

PCS設定

2つの設定が出来ます。

- ・ 売電設定・・・売電を「しない」「する」へ設定ができます。
- ・ 契約電力容量設定・・・電力会社の契約電力容量の設定ができます。

売電設定

この設定は、系統（電力会社）へ売電を「しない」または「する」へ設定ができます。

売電をしない：OFF

売電をする　：ON

- 初期設定値は「ON」となっています。

連系許諾（売電許可）前のお客様は、連系許諾後にOFF⇒ONにするために使用します。

売電をしないお客様はON⇒OFFにするために使用します。

連系許諾後は必ずこちらの設定をONにしてください。

～注意～

OFFになっていると売電はできません。

「売電モード」を「自家消費モード」に変更する場合は「動作モード設定（⇒P58）」の「通常時のモード切替」で設定をしてください。

～外部デバイス設定で他社製のHEMSコントローラを接続しているお客様～

「外部デバイス設定（⇒P66）」で『ステータス：接続済』・『接続形態：無線』となっているお客様は「外部デバイス解除（⇒P69）」をしてから売電設定を実施してください。

売電設定後は「外部デバイス設定（⇒P66）」で再設定を実施してください。


設定（つづき）

売電設定（つづき）

- 1** 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、
「設定」→「PCS設定」をタップします。



- 2** 売電をしない場合は「OFF」
売電をする場合は「ON」をタップします。
確認ダイアログで「OK」をタップします。

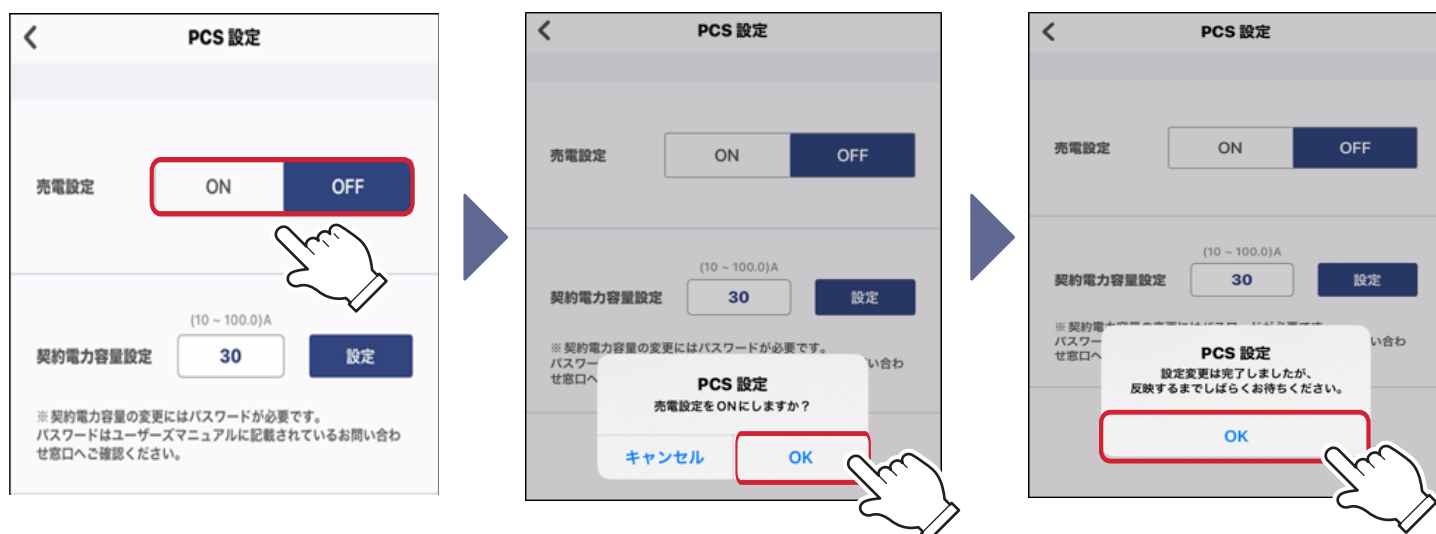

売電をOFF⇒ONにした場合のイメージ図

契約電力容量設定

契約電力容量の設定が出来ます。

この設定は、系統（電力会社）から買電をして蓄電池へ充電する際に蓄電池への充電量をコントロールして契約電力容量を超えないようにするために設定をします。

初期設定は設置の際に施工業者が実施します。

～注意～

この設定は電力会社との契約電力容量を変更するものではありません。

設置後、電力会社の契約電力容量を変更したお客様は必ず再設定をしてください。

設定にはパスワードが必要になります。

契約電力容量を下げた場合は契約電力容量オーバーで停電する可能性があります。

設定値について

下表、契約電力容量の設定をご確認ください。

電流整定値がご不明な場合はお客様サービスセンターへお問い合わせください。

お問い合わせの際は、契約容量がわかる電力会社の明細をお手元にご用意ください。

パスワード

お客様サービスセンターへお問い合わせください。パスワードをお伝えします。

表 契約電力容量の設定

（どの電力会社の管内であるかにより契約形態が異なるため設定値が異なります。）

●グループ A

北海道電力/東北電力/東京電力/北陸電力
/中部電力/九州電力

ブレーカの遮断電流 (契約容量)	電力容量設定 (A)
30A	15A
40A	20A
50A	25A
60A	30A
30A(6kVA) ※	30A
40A(8kVA) ※	40A
50A(10kVA) ※	50A
60A(12kVA) ※	60A
75A(15kVA) ※	75A
100A(20kVA) ※	100A

●グループ B

関西電力/中国電力/四国電力/沖縄電力

ブレーカの遮断電流	電力容量設定 (A)
30A	30A
40A	40A
50A	50A
60A	60A
75A	75A
100A	100A

※ 電流契約は60Aまでです。60Aを超える場合は容量契約となります。

アンペアブレーカ（又はサービスブレーカ）ではなく配線用遮断器が接続されています。

契約電力容量設定（つづき）

- 1** 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、
「設定」→「PCS設定」をタップします。




- 2** 設定値を入力後、「設定」をタップします。

- 設定値は「契約電力容量設定（⇒P64）」の「表 契約電力容量の設定」をご確認ください。



- 3** パスワードを入力し「OK」をタップします。
確認ダイアログで「OK」をタップします。

- パスワードはお客様サービスセンターへお問い合わせください。

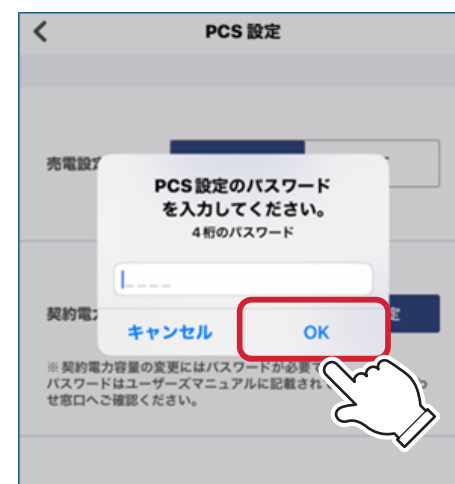

外部デバイス設定（HEMSコントローラー）

本機能は他社製のHEMSコントローラーを使う場合のみ設定できます。

「接続可能な外部デバイス」が存在しない場合は一覧に表示されず、本機能はご利用になれません。

外部デバイス（他社HEMS機器）が接続されている状態で、スマートAI-Ⅱを接続するWi-Fiルーターを変更する必要がある場合、一旦外部デバイス接続を解除した状態で変更してください。

（Wi-Fi接続先変更後に、再度外部デバイス設定をお願いします。）

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「外部デバイス設定」をタップします。



- 2 外部デバイス設定画面に入ります。
HEMSコントローラーをタップします。




- 「HEMSコントローラー」は「ECHONETデバイス」と表示される場合がありますが、同一の設定です。

外部デバイス設定(HEMSコントローラー)

3 HEMSコントローラー設定画面に入ります。

接続可能な外部デバイス名が表示されます。
「接続」をタップします。

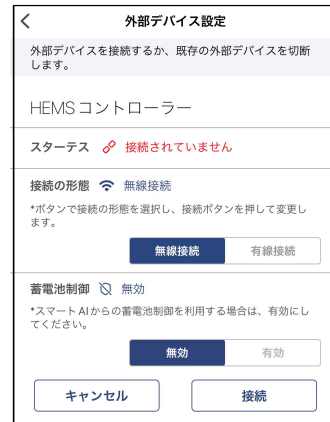

4 外部デバイス設定の選択

「接続の形態」と「蓄電池制御」の項目を選択してください。

① 接続の形態

・無線接続

HEMSコントローラとスマートAI-ⅡをWi-Fiで接続します。

・有線接続


HEMSコントローラとスマートAI-Ⅱを有線LANで接続します。

別途専用アダプターが必要となります。

ご利用の場合は販売店へお問い合わせください。

動作確認済アダプター

TP-Link UE300 / TP-Link UE306 (Linux OS 対応)

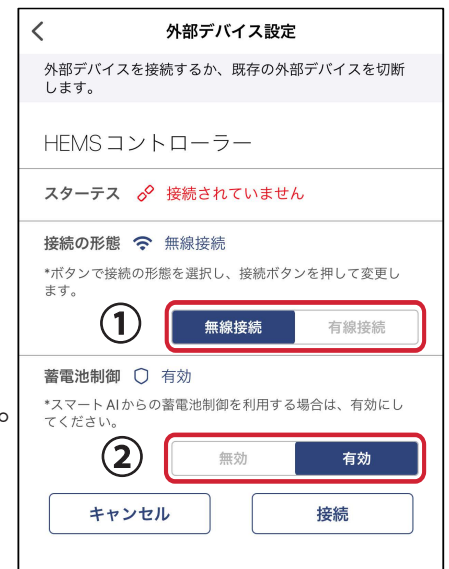

② 蓄電池制御

有効：スマートAI-Ⅱからの蓄電池制御を行います。


無効：スマートAI-Ⅱからの蓄電池制御を行いません。

～注意～

「無効」とした場合、蓄電池の夜間充電や
災害対策モードが動作しなくなりますのでご注意ください。

「接続」をタップし、確認ダイアログが表示されたら
「OK」をタップします。

③ 確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。

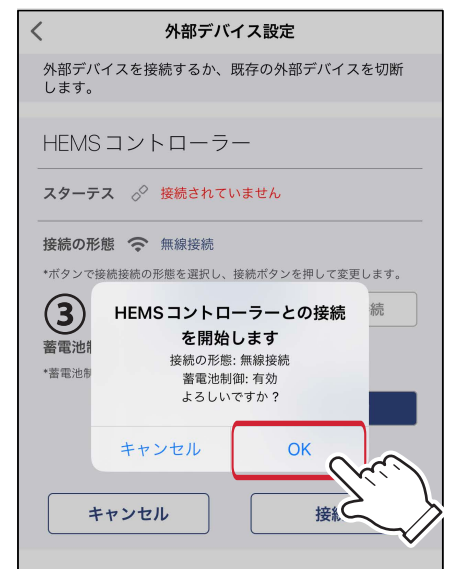

外部デバイス設定（HEMSコントローラー）

5 外部デバイス設定の完了確認

確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。
外部デバイスの専用アプリで蓄電池が認識される事をご確認ください。

- 蓄電池の認識には数分かかる場合があります。



外部デバイス解除(HEMSコントローラー)

外部デバイスHEMSコントローラー解除をする場合に実施してください。

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「外部デバイス設定」をタップします。



- 2 「解除」をタップし、確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。



- 3 確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。



外部デバイス設定（スマートメーター）

本機能はスマートメーターを使う場合のみ設定できます。

「接続可能な外部デバイス」が存在しない場合は一覧に表示されず、本機能はご利用になれません。

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「外部デバイス設定」をタップします。



- 2 外部デバイス設定画面に入ります。
「スマートメーター」をタップします。



外部デバイス設定(スマートメーター)

3 スマートメーター設定画面に入ります。

接続可能な外部デバイス名が表示されます。
「接続」をタップします。



4 スマートメーター接続情報の入力

「認証ID」と「パスワード」の項目を入力してください。

① 認証ID


4桁ごとに英数字で入力してください。

② パスワード

12桁のパスワードを入力してください。

認証IDとパスワードの入手方法は管轄の電力会社の
Bルートサービスへお問い合わせください。

「接続」をタップし、確認ダイアログが表示されたら
「OK」をタップします。

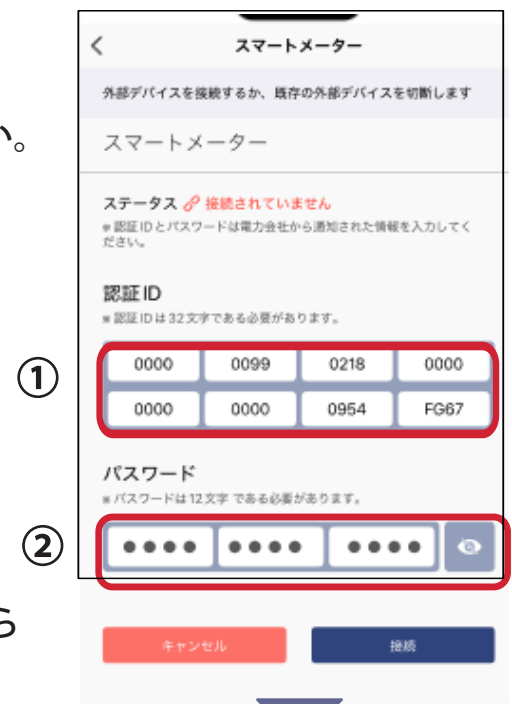

③ 確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。



外部デバイス設定（スマートメーター）

5 設定の完了確認

確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。




外部デバイス解除(スマートメーター)

外部デバイススマートメーター解除をする場合に実施してください。

- 1 電力情報画面で ≡（メニューアイコン）をタップし、「設定」→「外部デバイス設定」をタップします。



- 2 「解除」をタップし、確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。

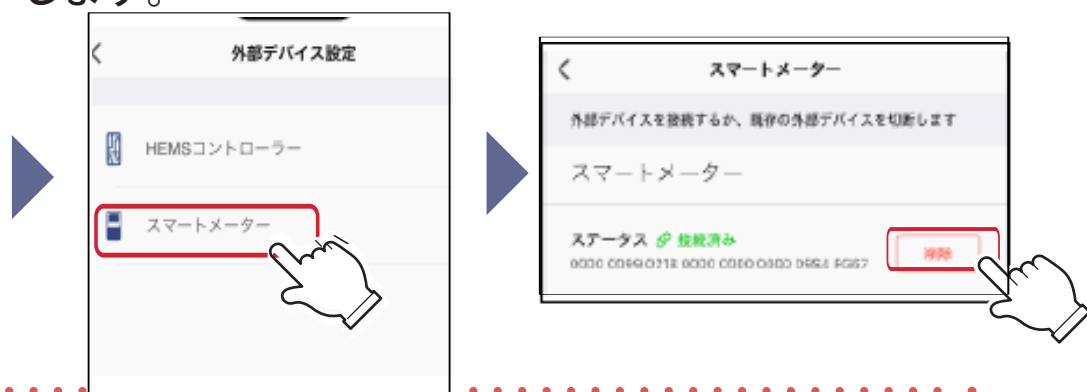

- 3 確認ダイアログが表示されたら「OK」をタップします。



消費測定機能

- 1** 各種設定画面で （メニューアイコン）をタップします。
つづけて「設定」→「機能設定」をタップし、「消費測定機能」を「有効」にします。

各種設定画面の「設定」の下に「消費電力情報」が表示されるのでタップします。



消費電力情報		
設備情報	消費量	
全体	1.02 kW	%
リビングエアコン	0.00 kW	0.0 %
エコキュート	0.41 kW	40.0 %
燃料電池	0.00 kW	0.0 %
電気自動車	0.40 kW	38.8 %
リビングエアコン	0.00 kW	0.0 %
その他	0.22 kW	21.2 %

※ 個別の消費電力の表示には、別売りのCTセンサー及び有償工事が必要となります。

- 2** 拡張CTで接続した機器の消費電力が表示されます。

拡張CTで接続した機器の消費電力を表示するためには、
「消費測定機能」を「有効」にし、Webアプリの設定が必要です。
詳細設定方法はWebアプリユーザズマニュアルをご覧ください。

- 電力情報画面に戻す場合は （メニューアイコン）をタップします。
- システム起動時または短時間で大きな消費電力の変動があった場合は10分前後表示されている情報と実際の消費電力に差が生じる場合があります。

～注意～

「消費測定機能」をご利用いただくには別途計測器(追加CTセンサー)の設置が必要となります。

スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法

復旧作業は下記1→3の手順で実施ください。
各手順を実施後、都度本体のLEDランプの色をご確認ください。

ランプが緑になれば完了となります。

1 Wi-Fiルーターの再起動

※スマートAI-Ⅱが接続しているご自宅のWi-Fiルーターです。中継機を利用しているお客様はWi-Fiルーターと中継機の両方の再起動を実施してください。

Wi-Fiルーター起因で通信切断になるケースがあります。
通信切断原因の切り分けの為に実施をお願いします。

ネットワークで設定した周波数帯の電波だけ切断されている場合があります。
また、2.4GHzと5GHzを搭載しているWiFiルーターは自動的に周波数が切り替わっている可能性もあるため、スマートAI-Ⅱの通信は切断していても携帯やパソコンではWiFi接続ができている場合があります。

2 スマートAI-Ⅱの再起動

ブレーカによる電源再起動

ご家庭の分電盤に「スマートAI」と表示された子ブレーカがあった場合実施してください。

～注意～

分電盤とは当社機器のスイッチボックス（白いBOXで蓋を開けると自立・連系と書かれたブレーカがあります。）ではございませんのでご注意ください。

スマートAI-Ⅱ再起動方法は次ページ（⇒P76）を参照ください。

3 『ネットワーク設定』の実施（⇒P52を参照）

※現在接続されているWi-Fiがあれば、そのネットワーク名（SSID）の横に
チェックマークが表示されています。

上記1～3で通信復旧がされない場合は本体周辺のネットワーク環境が不安定な可能性があります。

スマートA-Ⅱ再起動方法

ブレーカ電源再起動

スマートAI-Ⅱ用のブレーカをOFFにしてください。

スマートAI-Ⅱ本体のランプが消灯したかご確認ください。

ランプが消灯しない場合はブレーカが違う可能性があります。

15秒後ブレーカをONにしてください。

スマートAI-Ⅱのランプが青点滅後に緑になれば完了です。

アプリの表示はランプが緑になってから約10分後に反映されます。

～ブレーカがスマートAI-Ⅱと他の機器等と共用になっている場合～

ブレーカを落としても差し支えなければ、念のため共用の機器の電源をOFFにしてから実施してください。

～注意～

ブレーカでの再起動は故障の原因につながる場合があります。

頻繁に実施することはお控えください。

通信切断が頻繁に起こる場合は、ネットワーク環境などの改善が必要になる場合があります。

インターネット環境改善方法のご提案

Wi-Fiルーターの設置場所変更

スマートAI-Ⅱ本体から距離が遠い場合は近づけてください。

電波干渉を受けやすい家電製品のそばに置いている場合は離してください。

～電波干渉を受けやすいと言われている代表家電製品～

テレビ・電子レンジ・IHクッキングヒーター・コードレスの固定電話・Bluetooth機器

障害物を避ける

Wi-Fiの電波は障害物があると届きにくくなります。

Wi-FiルーターとスマートAI-Ⅱ間に障害物があれば移動をお願いします。

Wi-Fi中継機※を使用する

中継機をご使用の際のSSIDは親機のWi-Fiルーターとは別のSSIDを設定できる中継機を使用してください。スマートAI-Ⅱは2.4GHz/5GHz対応です。

IEEE802.11b/11g/11n/11acに対応した中継機を使用してください。

※ Wi-Fi中継機とは

親機（Wi-Fiルーター）から飛んでいる電波を取得して、遠くのエリアまで電波を届けるサポートをしてくれる機器です。

注意

Wi-Fi中継機を設置していただいた場合、別途スマートAIモバイルアプリにて「ネットワーク（⇒P52）」が必要となります。

Wi-Fiルーターの変更・買い替え

Wi-Fiルーター本体の平均的な寿命は、およそ4～5年と言われています。

スマートAI-ⅡのみならずWi-Fi接続をしている他の機器も下記の症状がでていると

感じた場合は、Wi-Fiルーターの寿命が近づいている可能性があります。

変更や買い替えのご検討をお願いします。

スマートAI-Ⅱは2.4GHz/5GHz対応です。（IPv6は非対応）

IEEE802.11b/11g/11n/11acに対応したWi-Fiルーターを購入してください。

- ・インターネット通信速度が以前よりも低下したように感じる
- ・通信が途中で途切れてしまうことが多くなった
- ・Wi-Fiに繋がりがづらい、不安定
- ・Wi-Fiルーターの電源が入らない

よくあるお問い合わせ

Q スマートフォンを買い替えました。
アプリの表示がおかしい時はどうしたらよいでしょうか？

A モバイルアプリをアンインストールしてからインストールを実施してください。
「初期登録後の利用者登録（⇒P24～）」をご確認ください。

.....

Q Wi-Fiルーターの買い替えを検討しているのですが、使用できないものはありますか？

A スマートAI-Ⅱ非対応：IPv6
使用不可ルーター：NEC『Aterm WX3000HP2』
バンドステアリング機能※を設定している場合、スマートAI-Ⅱとの通信が不安定になり通信切断することがあります。
2.4GHz/5GHz（IEEE802.11b/11g/11n/11ac）及びIPv4対応したWi-Fiルーターを購入してください。

※バンドステアリング機能とは
2.4GHzにつながる端末が多くなり混雑した場合に、自動的に5GHzに誘導することにより、快適なネットワークを保つ機能です。

.....

Q Wi-Fiルーターを買い替えたら、スマートAI-Ⅱが通信切断になりました。
どうしたらよいでしょうか？

A スマートAI-ⅡのWi-Fi設定を実施してください。
ネットワーク設定「ネットワーク（⇒P52～）」をご確認ください。

.....

Q ネットワーク環境が良くないので中継機の使用を検討しています。
Wi-Fiルーターから中継機に変更するにはどうしたらよいでしょうか？

A Wi-Fiルーターとは別のSSIDを設定でき、2.4GHz/5GHz（IEEE802.11b/11g/11n/11ac）
に対応した中継機を使用してください。
中継機を設置後、ネットワーク設定「ネットワーク（⇒P52～）」をご確認ください。

.....

Q モバイルアプリの表示が更新されないもしくは動かなくなっていました。

A 画面を下にスワイプするか、前画面に戻って再度開き、更新されるか確認してください。
動かなくなった場合は、アプリを完全に閉じて開きなおしてください。

よくあるお問い合わせ（つづき）

Q スマートAI-Ⅱが通信切断したらどうしたらよいですか？

A 「スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法（⇒P75）」をご確認いただき、通信復旧をしてください。

.....

Q スマートAI-Ⅱ本体のランプの色がいつもと違う（緑でない）ときはどうしたらよいですか？

A スマートAI-Ⅱの通信切断または機器エラーが出ている可能性があります。
スマートAI-ⅡのLEDランプの色をご確認ください。

- ・LEDランプの色は「スマートAI-Ⅱ LEDランプと装置の状態（⇒P8）」をご確認ください。
 - ・通信復旧は「スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法（⇒P75）」をご確認ください。
 - ・機器エラーは「エラーコード（⇒P83）」をご確認ください。
-

Q スマートAIアプリのアニメーションの表示がすべて0の時はどうしたらよいですか？

A スマートAI-Ⅱの通信切断または機器エラーが出ている可能性があります。
スマートAI-ⅡのLEDランプの色をご確認ください。

- ・LEDランプの色は「スマートAI-Ⅱ LEDランプと装置の状態（⇒P8）」をご確認ください。
 - ・通信復旧は「スマートAI-Ⅱ 通信復旧方法（⇒P75）」をご確認ください。
 - ・機器エラーは「エラーコード（⇒P83）」をご確認ください。
-

Q スマートAIアプリに表示されているアニメーション（電力表示）は現在の状態ですか？アプリへの電力データの反映はどのくらいですか？

A ご確認いただいている表示はリアルタイムではなく約10分ほど前の電力表示となります。
アニメーション（電力表示）は1分値のデータを表示しています。
5分毎に自動で画面更新が行われます。
手動の場合（画面を下にスワイプするか前画面に戻る）と1分毎に更新が可能です。

よくあるお問い合わせ（つづき）

Q 設定をする時にエラーが発生して先に進めない場合はどうしたらよいですか？

A エラーを解除をして入力内容に間違いがないか、今一度ご確認ください。
画面が動かない時や先に進まなくなった場合は、アプリを完全に閉じて開きなおしてください。再設定をしても成功しない場合は、スマートAI-Ⅱの再起動を実施してください。また、スマートAI-Ⅱが通信切断している場合は設定が出来ないため、通信復旧を実施してから設定をお試しくください。

- ・スマートAI-Ⅱの通信復旧は「スマートAI-Ⅱ通信復旧方法（⇒P75）」をご確認ください。
 - ・スマートAI-Ⅱの再起動は「スマートAI-Ⅱ再起動方法（⇒P76）」をご確認ください。
-

Q スマートAI-Ⅱ通信切断中は他の機器も停止しますか？

A スマートAI-Ⅱ以外の機器はエラーが発生していなければ稼働しています。
スマートAI-Ⅱの通信切断中は、遠隔監視、電力情報の確認、設定ができなくなります。
蓄電池への夜間充電は行われます。ただし、夜間充電量設定を「自動（AI充電）」にしているお客様は「手動（固定充電）」で実行されます。「手動（固定充電）」設定時の「固定充電量」をお客様が変更していれば、初期設定値とは異なりますのでご注意ください。

- ・スマートAI-Ⅱの通信復旧は「スマートAI-Ⅱ通信復旧方法（⇒P75）」をご確認ください。
 - ・固定充電量の初期設定値は「初期設定値について（⇒P27）」をご確認ください。
-

Q 電力情報画面で発電量が少なく見える時があるのはどうしてですか？

A 日の出、日の入り時間や急に太陽に雲がかかる、天候が急変した場合など発電量に変化があるとPCS内では電圧変化が起こります。
電圧変化が発生すると、PCSは再起動を行います。
（電圧変化があるとPCSは再起動を行う仕様となっております。）
再起動に要する時間は約5分間です。この間は表示がすべて0になる場合があります。
再起動後はデータが表示されます。

.....

Q アプリへの設定変更はどのくらいで反映されますか？

A 設定する内容によって変化します。早いもので1分程で完了いたします。
ネットワーク環境によってデータ送受信に時間が掛かる場合もあるので平均で3～5分程かかります。

よくあるお問い合わせ（つづき）

Q 買電時間を自分で設定することは可能でしょうか？

A 買電時間の設定機能はございません。
消費量が増加し、太陽光発電や蓄電池からの放電が間に合わない時や
蓄電池に充電がなかった場合は停電してしまうため機能を設けておりません。

.....

Q 蓄電池に充電できるのに充電せず、売電がされているのはなぜですか？

A 下記の事象が発生した時に売電をすることがあります。

①急激な使用電力の減少があった時

瞬間的に1Wh/分のごく少量の売電が発生します。

例) 家電製品を複数同時に停止した場合など。

②太陽への雲の満ち欠けにより一時的に太陽光発電が増加した時

この状態の時に、蓄電池充電中だった場合や蓄電池待機状態となっていた場合、充電への切り替えが間に合わずに瞬間的に売電が発生することがあります。

③蓄電池の保護機能動作中

長期にわたる保証と安全にご利用いただく為に蓄電池は電池性能を保護する機能があります。

蓄電池内の温度が高温や低温時や充滿充電に近づいた時などに電流制御により充電される量が少なくなるので充電しながら売電が発生します。

④蓄電池の動作切り替え時のタイムラグ発生時

蓄電池は充電・放電・待機の動きします。

充電と放電は同時に行うことはできない仕様となります。

そのため、現在の動作から違う動作へ切り替えを行う際に瞬間的なタイムラグがあります。

こちらの切り替え中の間は蓄電池に充電が出来ず売電されることがあります。

よくあるお問い合わせ（つづき）

Q 蓄電池に充電があるのに買電がされているのはなぜですか？

A 下記の事象が発生した時に買電をすることがあります。

①ご家庭の家電製品を起動して、起動電流が発電電力等より瞬間的に多くなった時

蓄電池充電中だった場合や蓄電池待機状態となっていた場合、放電への切り替えが間に合わずに瞬間的に買電が発生することがあります。

例）炊飯器や電子レンジやIHなど電力を多く使用する電化製品を複数同時に起動した場合や夏や冬のエアコン起動時は電力を多く使用しますので発生しやすくなります。

②晴れの状態でも、急に太陽に雲がかかり瞬間的に太陽光発電電力が低下した時

この状態の時に、蓄電池充電中だった場合や蓄電池待機状態となっていた場合、放電への切り替えが間に合わずに瞬間的に買電が発生することがあります。

③蓄電池の動作切り替え時のタイムラグ発生時

蓄電池は充電・放電・待機の動きをしています。

充電と放電は同時に行うことはできない仕様となります。そのため、現在の動作から違う動作へ切り替えを行う際に瞬間的なタイムラグがあります。こちらの切り替え中の時間は蓄電池からの放電が来ずこの状態の時に買電がされることがあります。

④PCSの再起動中

日の出、日の入り時間や急に太陽に雲がかかったり、天候が急変した場合など発電量に変化があるとPCS内では電圧変化が起こります。電圧変化が発生すると、PCSは再起動を行います。

（電圧変化があるとPCSは再起動を行う仕様となっています。）

再起動に要する時間は約5分間です。この間は蓄電池からの放電も停止するため買電が発生します。

⑤200W以上の逆電力※を検知した場合

蓄電池の電気を電力側（電力会社側）に流してはいけないというルールがありますのでこれを防止するための機能となり、規格により0.5秒以内にPCSを停止させなければなりません。約300秒後に再起動します。

この停止中は、蓄電池残量に関わらず、PCSが待機しているため買電が発生します。

（異常ではなく、仕様の動作となります。）

例）IHや冷暖房などを使用していてご家庭の消費量が2000Wほどあり、それを蓄電池からの放電で賄っている途中にIHや冷暖房などを停止すると蓄電池の放電停止のスピードが追い付かず、蓄電池の電気が電力側（電力会社側）に流れてしまいます。

この流れる量（逆電力※）が200Wを超えるとPCSは300秒間停止します。

※ 蓄電池の電気が電力側（電力会社側）に流れることを逆電力と表記しています。

⑥蓄電池の保護機能動作中

長期にわたる保証と安全にご利用いただく為に蓄電池は電池性能を保護する機能があります。

蓄電池内の温度が高温時や低温時は電流制御により放電される量が少なくなるので放電しながら買電が発生します。

エラーコード

エラー対応方法

機器エラーが発生すると、本体のLEDランプが**赤点灯**します。黄点灯は警告エラーとなります。

また、「機器情報」画面 にエラーコードが表示されます。

エラーコードの確認方法は、
「機器情報を見る（⇒P41）」をご確認ください。

エラーが発生しても解消されれば、正常運転に戻ります。

エラーコードの表示が30分以上消えない場合や繰り返し表示される場合は、お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

■表示例

エラーコード	メッセージ	対応方法
939	蓄電池残量の低下	蓄電池の充電量が低下しております。 充電が開始されると解消しますのでしばらくお待ちください。

表示されるエラーコードは表示例と異なる場合があります



LEDランプ

機器異常が発生すると、
本体のLEDランプが**赤**に点灯または
点滅(⇒P8)します。

商標・免責事項

■ 商標

- Wi-FiはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Android は、Google LLC の商標です。
- iPad、iPhoneは、国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。
- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標、および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

■ 免責事項

下記の場合、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本製品を課金目的の計量器と接続して使用された場合
- ユーザーズマニュアルで説明された以外の使い方により損害を生じた場合
- 日本国外で使用した場合
- 高い安全性が要求される用途として使用されたことにより損害が生じた場合
(医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなどには使用できません。)
- スマートAIアプリの最新版がインストールされておらず、誤作動が生じた場合
- アプリやシステムにバグ・障害等が発生したことにより損害が生じた場合

仕様

商品番号	SHMW-2A
通信仕様	無線LAN 2.4GHz/5GHz (IEEE802.11b/11g/11n/11ac)
電源	AC 100 V (分電盤より供給)
消費電力	5 W 以下
設置環境	屋内
使用周囲温度範囲	0℃～50℃ (結露および氷結がないこと)
適用規格	ECHONET Lite/AIF認証
電力測定	PCS計測、及びCTセンサー(ストレージシステム：1個)
取付方式・方法	屋内壁掛け型
質量	約 0.5 kg
外形寸法 (W×H×D)	140 mm × 224mm × 60 mm
付属品	本体 (1個)、据付板 (1個) CT (120A) (ストレージシステム：1個) CTケーブル (ストレージシステム：1個)

■ お手入れについて

本製品の表面が汚れた場合は、乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。
アルコール、有機溶剤、強酸塩基性物質などを使用しないでください。
故障の原因になります。

ネジを外したり、カバーを外したり分解しないでください。
本製品に著しい大きな傷や打痕など異常がある場合は、お買い上げの販売店や
弊社にご相談ください。

保証・修理について

■ 保証について

保証については保証書の内容をよくお読みください。

保証期間内は、弊社が定める保証規定にもとづき修理（有償及び無償）を行います。

また、保証期間内であっても設置条件を守らなかった場合や改造（ロゴ・意匠の変更を含む）を行った場合は保証対象外となります。

保証書は、必ずお名前、設置完了日、販売店名、電話番号の記入をお確かめになり大切に保管してください。

■ 修理の依頼

修理を依頼されるときは、下記情報ならびに本製品の保証書とアクティベーション設定情報シートをお手元にご用意いただき、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品名	スマートAI-Ⅱ
商品番号	SHMW-2A
故障の状況	故障した日・具体的な故障状況など 詳細な情報をお伝えください。

■ 保証期間中の場合

保証期間は1年です。

その保証期間内でありユーザーズマニュアルの注意・警告事項に従った使用状態で、かつ保証期間中に弊社の責任による対象製品の故障及び不具合が発生した場合には、交換もしくは修理対応をいたします。

■ 保証期間外の場合

保証期間外に修理をご希望のお客様は有償による修理となります。

費用等に関しましては、販売店または弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

修理や使用上でご不明な点などございましたら、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

インターネットではよくある質問を掲載しています。
<https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/faq/>



お客様サービスセンターへご連絡の際は、より迅速、かつ正確なアフターサービスを提供するため、お電話やメールでのお問い合わせ時に以下の情報のご提供をお願いしております。

- ❖ ユーザーID（アクティベーション設定情報シートに記載）
- ❖ ご契約者様の氏名
- ❖ お問い合わせ内容のご説明
- ❖ エラーが出ている場合はエラーコード

- ユーザーIDとご契約者様の氏名はお客様確認のため、必要となります。
- お客様確認が出来ない場合は、セキュリティ保護の観点から誠に申し訳ございませんが、ご対応いたしかねますことをご了承ください。

お客様サービスセンター

050-1745-2227（通話料有料）

- 受付時間 / 9:00～18:00（土日祝、休業日、年末年始を除く）
- メールアドレス / service@smartsolar.co.jp

お問い合わせ窓口（つづき）

個人情報の取扱いに関して

スマートソーラー株式会社では、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。

●個人情報の管理

弊社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し、個人情報の厳重な管理を行います。

●個人情報の利用目的

お客様からお預かりした個人情報は、弊社からのご連絡や業務のご案内、ご質問に対する回答として、電子メールや資料の送付に利用いたします。

●個人情報の第三者への開示・提供の禁止

弊社は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

①お客様の同意がある場合

②お客様が希望されるサービスを行なうために弊社が業務を委託する業者に対して開示する場合

③法令に基づき開示することが必要である場合

詳細につきましては、弊社ホームページの「個人情報保護方針」をご確認ください。

<https://www.smartsolar.co.jp/privacy>

●お問い合わせ

弊社の個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

スマートソーラー株式会社 TEL：03-5623-2345

受付時間 月曜日～金曜日 9：00～18：00 （土日祝、休業日、年末年始を除く）

■ 購入時に補助金の交付を受けた方

補助金の支給を受けてスマート蓄電システムを購入した場合、
本システムを法定耐用年数の間、適正な管理運用を図る必要があります。

- 本書の一部または全部を無断で転載または複製することは固くお断りします。
- 本書の内容は、仕様変更のため予告なしに変更することがあります。最新情報は以下のサイトをご確認ください。
<https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/download/>
- 本書の内容に関連して発生した損害などについては、その責任を一切負いかねますので予めご了承ください。
- ご不審の点や誤り、記載漏れなど、お気づきのことがございましたら、お客様サービスセンターまでご連絡ください。



スマートソーラー株式会社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町13番2号 兜町偕成ビル本館8階



<https://www.smartsolar.co.jp>